



Philips
Zestaw głośnikowy
SoundBar

Virtual Surround

Zintegrowany subwoofer
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI
ARC
Bluetooth®

HTL5120

Potężny dźwięk dla każdego telewizora

dzięki zintegrowanemu subwooferowi

Wykorzystaj cały potencjał, jakim dysponują urządzenia multimedialne. Dzięki zintegrowanemu subwooferowi i czujnikowi orientacji głośnik SoundBar HTL5120/12 firmy Philips można ustawić w dowolnym miejscu.

Pełny i bogaty dźwięk — bezprzewodowo

- Zintegrowany aktywny subwoofer zapewniający potężne brzmienie tonów niskich
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza
- Czujnik orientacji zapewnia najlepszy dźwięk bez względu na umiejscowienie

PHILIPS


Zalety

Zintegrowany aktywny subwoofer




Zintegrowany aktywny subwoofer zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

Virtual Surround Sound

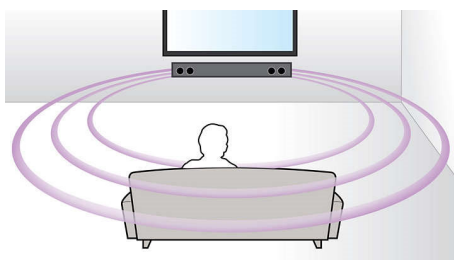


Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby Digital

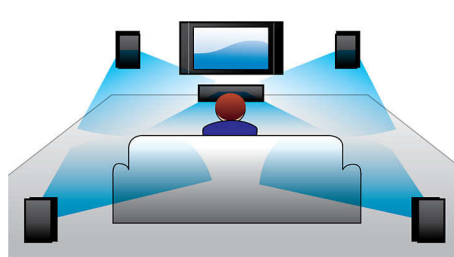

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

HDMI x 2

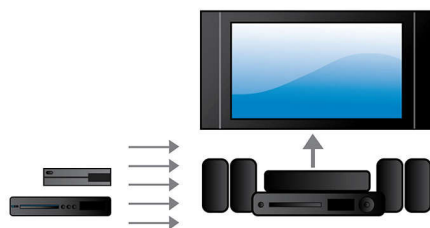


Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-kanałowym, podłączając wyjście audio HDMI x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym formatu 3D amplitunerze.

Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Czujnik orientacji

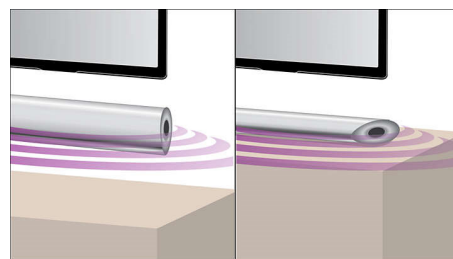

Jakość dźwięku zależy od umiejscowienia głośnika SoundBar w pomieszczeniu. Na szczęście jest on wyposażony w inteligentny czujnik orientacji, który natychmiast optymalizuje jakość dźwięku, gdy wykryje, czy głośnik jest ustawiony poziomo czy pionowo. Bez względu na to, czy umieścisz głośnik SoundBar na półce czy zamontujesz go na ścianie, możesz mieć pewność, że jakość dźwięku będzie zawsze doskonała.

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Podwójne basy, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 60 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 120 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 wysokotonowy 1", 1 niskotonowy 4"
- Pasma przenoszenia głośnika: 55–18 tys. Hz
- Impedancja głośnika: 3 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 12 ohm

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2
- iPod/iPhone: przez złącze Music iLink 3,5 mm
- Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem,

Możliwość sterowania z innego pomieszczenia,

Tryb gotowości

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

Moc

- Zużycie energii: 40 W
- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Design

- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 1010 x 154 x 81 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,9 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1112 x 218 x 142 mm

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi



Data wydania 2024-04-20

Wersja: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com