




Philips  
Digital PhotoFrame med  
Bluetooth

8"

Multimedia 4:3 – rammeformat

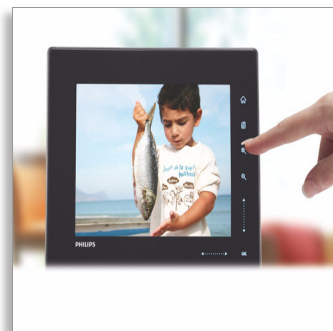

SPF7008

"... og jeg elsker deg enda høyere enn jeg gjorde da."

## PhotoFrame med Bluetooth

Gjør deg klar til å bli forelsket på nytt! Denne uimotståelige Photoframe har lekker design med berøringskontroll og Bluetooth. Dette er følgesvennen du bare "må ha" for å holde alle de viktige øyeblikkene levende.

### Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

### Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Berøringsensitive kontroller på kanten av PhotoFrame
- Overfør bilder fra mobiltelefonen med Bluetooth

### Miljøvennlig, grønn design

- Strømsparing via autodimming ved å registrere omgivelseslys
- Miljøvennlig Photoframe



# PHILIPS

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Bare mottaker

## Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Innebygd minnekapasitet: 1 GB (for 1000 bilder i høy definisjon)

## Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler, JPEG-bilder
- Videoformat som støttes: MPEG1 og 4, MotionJPEG, AVI, MOV
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Knapper og kontroller: berøringskontroll på kanten, Av/på-knapp
- Plassering: Liggende, Stående, Automatisk bilderetning
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbilde fremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Strålende farge, Sepia
- Innstilling for lysbilde fremvisning: Vilkårlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Status, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Auto av/på, Påminnelse for begivenheter med snooze, Fotokilde, Lysbilde fremvisning
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, PSB, Sveits
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås

- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Lysbilde fremvisning: Lag lysbilde fremvisning, Slett lysbilde fremvisning, Gi nytt navn til lysbilde fremvisning
- Systemkompatibilitet: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Stativ, USB-kabel, CD-ROM med programvare + håndbok
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

## Mål

- Vekt: 0,34 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Strømkilde: DC-utgang 9 V, 2 A
- Effektforbruk: (System på) 3,8 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet

## Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 49585 2
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 2,593 kg
- Yttereske (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettovekt: 1,808 kg
- Taravekt: 0,785 kg
- Bruttovekt: 5,717 lb
- Yttereske (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 tomme
- Nettovekt: 3,986 lb
- Taravekt: 1,731 lb

## Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 49585 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Bruttovekt: 1,176 kg
- Nettovekt: 0,904 kg
- Taravekt: 0,272 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 8,3 x 9,8 x 3,7 tomme
- Bruttovekt: 2,593 lb
- Nettovekt: 1,993 lb
- Taravekt: 0,600 lb

# Høydepunkter

## imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

## 4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

## Automatisk lysbilde fremvisning

Automatisk lysbilde fremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

## Berøringskontroll på kanten

De berøringsensitive kontrollene på PhotoFrame lyser umiddelbart når de brukes. Det gjør det enkelt å bla gjennom bilder, videoklipp og musikk. I bildevisningsmodus kan du skyve fingeren langs den horisontale berøringskanten. Da kan du enkelt velge et nytt bilde fra miniatyrbildene som vises på skjermen.

## Bildeoverføring med Bluetooth

Vi vet at du liker å ta bilder med mobiltelefonen. Nå kan du overføre disse bildene til Philips' digitale PhotoFrame med Bluetooth uten ekstra dongler eller kabler.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor som slår PhotoFrame av og på ved å registrere omgivelseslysforhold. Det reduserer energiforbruket med tanke på miljøet, og gjør at du sparer opptil en tredjedel av energikostnadene ved PhotoFrame. Det beste er at det skjer automatisk.

## Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.



Utgivelsesdato  
2009-12-18

Versjon: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55201  
EAN: 87 12581 49585 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)