

Philips
Мини-система Hi-Fi

Технологии Bluetooth® и NFC
300 Вт



FXD18

Впечатляющее звучание без проводов

Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество звука, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.

Удобный и простой в использовании

- Подключение к устройству с поддержкой NFC одним касанием
- Караоке для любителей вокального творчества

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Двойной усилитель для улучшения звучания
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS

Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

Музыка в формате MP3 с различных источников

- Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

PHILIPS


Основные особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Двойной усилитель

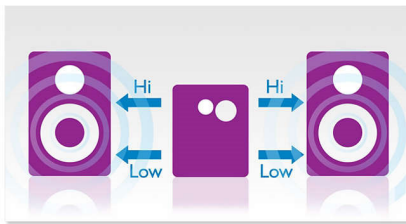

Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ-динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Слушайте музыку MP3 напрямую

Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Простое подключение благодаря технологии NFC

Удобное подключение к любому устройству с поддержкой NFC. Сложная процедура беспроводного подключения осталась в прошлом. Новая технология NFC проста и удобна в использовании и поддерживает подключение к любому устройству с поддержкой технологии NFC одним касанием.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Карaoke



Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: MAX Sound
- Полная звуковая мощность (RMS): 300 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: 2" ВЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 5,25" НЧ-динамик
- Количество динамиков: 2

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход RCA
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)
- Технология NFC

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 110-240 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный буклет
- Пульт ДУ: 21 кнопка

Размеры

- Глубина упаковки: 370 миллиметра
- Ширина устройства: 467 миллиметра
- Высота упаковки: 374 миллиметра
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Ширина упаковки: 516 миллиметра
- Глубина устройства: 320 миллиметра
- Глубина акустической системы: 145 миллиметра
- Высота акустической системы: 309 миллиметра
- Ширина акустической системы: 205 миллиметра
- Вес нетто: 7,5 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Пауза
- Количество дисков: 1



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 1.0.3

EAN: 48 95185 60341 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com