



Philips Fidelio
Слушалки

High resolution аудио

С наушници върху цялото ухо
Акустична конструкция с
отворен гръб
Дишащи възглавнички за ушите

X2HR

Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом

Слушалките Fidelio X2HR ви дават автентично звуково изживяване с прекрасно качество и комфорт в собствения ви дом. Потопете се в неподправените детайли на звука с отлично прилягащата конструкция, създадена да ви доставя пълно удоволствие.

Интуитивно и приятно използване

- 3,5 мм до 6,3 мм приложен адаптер
- Специална щипка за прибиране на кабела, за удобство без заплитане

Пълно потапяне в неподправени детайли

- High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата ѝ форма
- Мощни 50-мм неодимови магнити за широк, но прецизен звук
- Акустична конструкция с отворен гръб за звук с неподправена вярност
- Диафрагмата за многослоен контрол на движението осигурява прецизен звук
- Предварително наклонените мембрани са съобразени с наклона в ухото за минимално отразяване на звука
- Двуслойни раковини за уши, проектирани за прецизен звук

Майсторски изработено за комфорт

- Дишащи велурени възглавнички, които помагат за разпределянето на натиска и топлината
- Саморегулираща се, дишаща вътрешна лента за главата с 3D мрежа за идеално прилягане

PHILIPS

Слушалки

High resolution аудио С наушници върху цялото ухо, Акустична конструкция с отворен гръб, Дишащи възглавнички за ушите

Акценти

3,5 мм до 6,3 мм адаптер

3,5 мм до 6,3 мм приложен адаптер

50 мм високо мощни мембрани



Всяка мембрана е внимателно избрана на ръка и е настроена и тествана, преди да бъде сдвоена с другата, за да се гарантира най-балансиран и естествен звук. 50-милиметровите мембрани използват силни неодимови магнити, за да възпроизведат цялата динамика на музиката и да осигурят добре балансирани басы, ясни средни и чисти високи честоти.

Акустична конструкция с отворен гръб



При акустичната конструкция с отворен гръб няма налягане на въздуха зад мембраната. Това позволява много по-свободно движение на диафрагмата и съответно – много по-ясен звук и плавност при продължителните високи честоти.

Щипка за прибиране на кабела



Специална щипка за прибиране на кабела, за удобство без заплитане

Многослоен контрол на движението



Мембраните Layered Motion Control (LMC) разполагат с многослойна полимерна диафрагма, която обгръща слой демпфиращ гел. Тези слоеве оформят гъвкава преграда и – заедно с гела – абсорбират и демпфират преувеличените честоти, което води до плавна и по-равна честотна характеристика. Резултатът е по-балансиран, естествен и изтънчен диапазон от високочестотни звуци.

Предварително наклонени мембрани




Раковините за ушите се наклоняват под ъгъл 15 градуса, за да прилегнат на естествената

X2HR/00


геометрия на ухото и да ви потопят в истински прецизен и верен с оригинала звук. Аудио сигналът се насочва директно в ушите ви за динамично и автентично изживяване при слушане.

Саморегулираща се вътрешна лента за главата

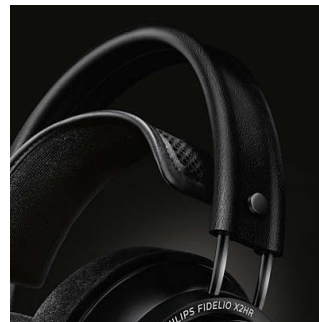

Саморегулиращата се лека вътрешна лента за глава съдържа дишаща 3D мрежа, която е достатъчно гъвкава, за да осигури идеално прилягане – винаги.

Дишащи велурени възглавнички

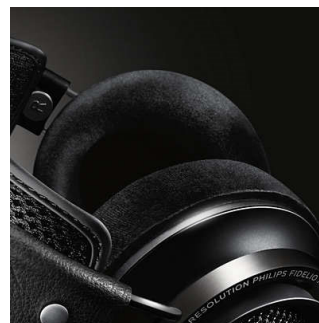

Изработката на Philips Fidelio X2HR започва с щателното подбиране на всеки материал, който трябва да осигури тяхната функционалност и ергономично удобство. Луксозните възглавнички от "запомняща" пяна са съчетани с велур за оптимална плътнос и отлично пропускане на въздух, за да осигуряват равномерно разпределяне на натиска и топлината за удобство при продължително слушане.

Слушалки

High resolution аудио C наушници върху цялото ухо, Акустична конструкция с отворен гръб, Дишащи възглавнички за ушите

Спецификации

Звук

- Акустична система: Отворена
- Честотен обхват: 5 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 50 мм
- Импеданс: 30 ома
- Максимална входяща мощност: 500 mW
- Чувствителност: 100 dB при 1 mW
- Изкривяване (THD): $\leq 0,1\%$ THD
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Откачащ се кабел
- Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 26.5 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 25.5 см
- Бруто тегло: 2.15 кг
- Височина: 31 см
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Нето тегло: 0.87 кг
- Тегло на опаковката: 1.28 кг

Габарити на опаковката

- Височина: 32 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 24 см

- Дълбочина: 12 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 69 51613 99201 2
- Бруто тегло: 0.91 кг
- Нето тегло: 0.435 кг
- Тегло на опаковката: 0.475 кг

Размери на продукта

- Височина: 23 см
- Ширина: 19 см
- Дълбочина: 11 см
- Тегло: 0.38 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. щипка за прибиране на кабела
- Аудио кабел: 3,5 мм стерео кабел, $\Delta = 3$ м
- Приложени адаптери: 3,5 – 6,3 мм щепсел на адаптера
- OFC (кабел с безкислородна мед)

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Материал на наушниците: Плат
- Прилягане на ушите: C наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Отворен гръб

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 10.2.6

EAN: 69 51613 99201 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com