

Philips  
Micromuzieksysteem

**Bluetooth**  
CD, MP3-CD, USB, FM

**BTM1560**



## Meer power voor uw muziek

Luister naar digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth of speel MP3-CD's en CD-R/RW's af op dit Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers en het maximale uitgangsvermogen van 30 W leveren krachtige bas en kamervullend geluid.

### Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W RMS
- Digital Sound Control
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

### Gebruiksvriendelijk

- Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden
- Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is

toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Digital Sound Control


Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Stand-bymodus Bluetooth



Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.

### Snel opladen via USB

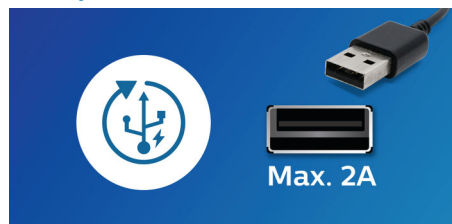

De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.

## Specificaties

### Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Stoppen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Programma afspelen

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

### Geluid

- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 30 W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer, Dome-tweeter

### Connectiviteit

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: USB-poort, max. 2 A Opladen

### Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen
- Snelstartgids

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

### Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 220 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 104 millimeter
- Diepte hoofdunit: 231 millimeter
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 127 x 160 millimeter
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 170 millimeter
- Breedte van de verpakking: 353 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 306 millimeter
- Diepte van de verpakking: 320 millimeter
- Brutowicht: 5,1 kg
- Nettogewicht: 3,1 kg



Publicatiedatum  
2022-05-09

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553  
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)