

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM371

Reproducción de MP3-CD

Impresionante potencia y nivel de graves

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FWM371 Hi-Fi con MP3 que te ofrece un sonido increíble y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Sonido potente que podés oír y sentir

- 2 x 60 W RMS con una salida máxima de potencia musical de 2200 W
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 30 horas de música en MP3-CD
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Cassettera estéreo

PHILIPS

Destacados

2 x 60 W RMS/2200 W PMPO

2 x 60 W RMS con una salida máxima de potencia musical de 2200 W

Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que


reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonización digital con 40 emisoras



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Cassettera estéreo

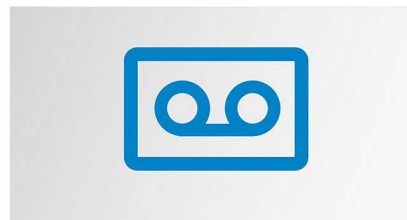

Cassettera estéreo

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x60W RMS / 2200W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 5,25", Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM

- Control remoto: 21 teclas
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 496 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 14 kg
- Altura del embalaje: 411 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 570 mm
- Profundidad del aparato: 384 mm
- Profundidad del parlante principal: 220 mm
- Ancho del parlante principal: 222 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 10895 95934 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com