



Philips Harmony
DVD Component Hi-Fi
sistēma

iPod/iPhone/iPad dokstacija
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku un filmas

ar Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļruņiem

Iegūstiet detalizētu un dabisku skaņu, izmantojot šo brīnišķīgo Philips DCD7010/12 alumīnija komplektu ar Hi-Fi kupolveida augstfrekvenču skaļruņiem. Klausieties kompaktdiskus vai atskaņojiet un uzlādējiet savu iPod/iPhone/iPad. Skatieties DVD diskus ar HDMI 1080p mērogošanu, lai iegūtu bagātīgu filmas skatīšanās pieredzi.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētai un dabiskai skaņai
- "D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- 100 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku un filmas no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- Atskaņojiet DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- HDMI 1080p tiek mēroģots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

PHILIPS

Izceltie produkti


Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas ir ekvivalēra iespējas, kas attiecīgi kontrolē audio sistēmas augsto un zemo frekvenču skaņas līmeni. Augstās frekvences skaņu funkcija īpaši regulē augsto toņu pastiprinājumu mūzikā, savukārt zemās frekvences skaņu funkcija regulē zemo toņu pastiprinājumu. Lietojot augšup un lejup vērsto bultiņu taustiņus, klausītājs bez grūtībām var vairāk vai mazāk akcentēt augstos vai zemos toņus vai arī saglabāt augstās frekvences un zemās frekvences skaņu sākotnējo skanējumu atbilstoši oriģinālā ieraksta iestatījumiem. Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole sniedz iespēju klausīties mūziku jums tīkamajā veidā.

"D" klases pastiprinātājs

"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

Dolby Digital

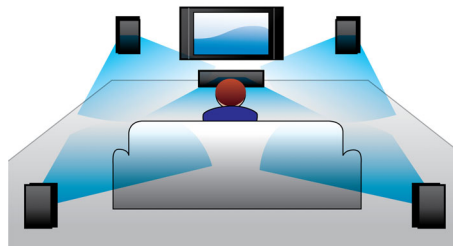

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamu kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

HDMI 1080p



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēties. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais pastiprinātājs, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaļums

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., Noņemams skaļruņa režģis
- Skaļruņa pastiprinājums: apzeltīti skaļruņu savienojumi

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: atskaņot un pauzēt, ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, nākamais un iepriekšējais celiņš
- USB atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Citi: ID3 tagu atbalsts

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, Pauzēt, Izlaist, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, A-B atkārtošana, Atkārtot, Leņķis, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, OSD
- DVD reģiona kods: 2

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Video mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Rotējošs, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummaiņa
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: stacijas nosaukums, programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai), automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana
- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- Austiņas: 3,5 mm
- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, AUX ieeja, Līnijas izeja, FM antena, Kreisās un labās puses skaļruņi

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: VFD displejs
- Rādījumi: DIM režīms
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku, Krievu, Čehu, Grieķu, Ungāru, Rumāņu, Slovāku
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Sistēmas skaļuma kontrole

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozitvideo kabelis (Y), AC strāvas vads, FM antena, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, Garantijas sertifikāts, IFU / lietotāja rokasgrāmata
- Tālvadības pults: 44 taustiņu tālvadības pults ar 2 x AAA baterijām

Izmēri

- Ierīces platums: 250 mm
- Ierīces augstums: 92 mm
- Ierīces dziļums: 285 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 174 x 240 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
- Iesaiņojuma platums: 425 mm
- Iesaiņojuma augstums: 441 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 310 mm
- Bruto svars: 10 kg
- Neto svars: 8,5 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod mini, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)



Izlaides datums
2016-12-14

Versija: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com