




Philips
Taşınabilir CD Çalar

AX2500

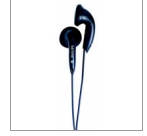

Sarsıntı koruması

Eğlenceli ve canlı AX2500, kullanışlı yuvarlak hatları ve çekici yarı saydam CD kapağı tasarımı ile hareket halindeyken müzik deneyiminizi canlandırarak. Her zaman, her yerde mükemmel, atlamasız müziğin tadını çıkarın.

Sarsıntı koruması

- 45 saniye ESP™

Daha fazla bas performansı

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Her türden diski zevkle kullanabilirsiniz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >82 dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış Gücü: 2 x 4mW RMS
- Ses Seviyesi Kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Tutma, Tekrar Çalma, Durdurulan yerden tekrar çalma, Rasgele Çalma, Tarama
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45

Bağlanabilirlik

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Göstergeler: pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

Aksesuarlar

- Kulaklıklar: AY3806 kulaklıklar
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 308 x 244 x 344 mm
- Ana karton ağırlığı: 2,54 kg
- Ana karton miktarı: 5
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 208 x 309 x 60 mm
- Ambalaj türü: Kapak
- Ürün boyutları (GxDxY): 140x140x27,5mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç

- Pil tipi: AA, LR6, UM3
- pille CD çalma süresi: 15

Özellikler

45 saniye ESP™

Elektronik Atlama Koruması, siz jogging yaparken veya hareket halindeyken CD çalarınız çarpma ve sarsıntılara maruz kaldığında bile atlamaz müzik yayını yapmasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Elektronik Atlama Koruması özelliği bulunan cihazlarda, kesintisiz müzik dinleme sağlamak üzere otomatik olarak hem içerikleri hem de lazer dönüş hızlarını ayarlayan akıllı bir elektronik tampon bulunmaktadır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.