

Philips
DVD 微型影院

MCD735



超凡出众的环绕立体声令影片回味无穷

拥有该款 5.1 声道 DVD 微型“影院”系统，尽享影院般震撼音效，完美的音乐和影片享受，精美时尚的外形，令您足不出户坐享一切。

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 5.1 扬声器，身临其境般的音效盛宴
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然

符合您室内布置的设计

- 雅致木质扬声器
- 使用舒适的高品质遥控器
- 带底座的高端组件设计

个性化声音设置

- 动态低音提升产生浑厚动人的低音效果
- 200W RMS 总输出功率
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

PHILIPS


产品亮点

播放 DVD、MP3、WMA 和 Picture CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

12 位 /108MHz 视频处理

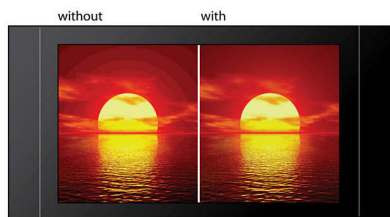

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。


逐行扫描

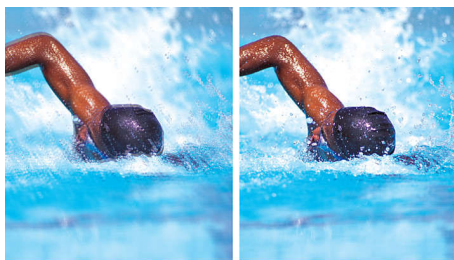

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕

发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

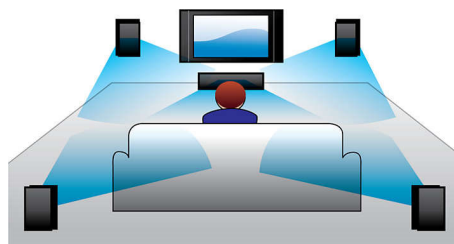

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

5.1 扬声器

5.1 扬声器，身临其境般的音效盛宴

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

雅致木质扬声器

雅致木质扬声器

高端组件设计



组件设计微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 CD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而卓越的音效再现效果。

高品质遥控器

该遥控器在尺寸和重量上达到完美平衡。设计时尚，符合人体工学，底盖表面采用软橡胶涂层，确保使用舒适。

规格

声音

- 输出功率: 共 200W
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比定向逻辑 II, DTS

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统

连接

- AUX 输入: 2x(L/R)/ RCA
- 其它接口: 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, 线路输出, MW 天线, AV 输出, Easy-Fit 扬声器连接器
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机
- 显示屏类型: 白色 FTD
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示

附件

- 随附的附件: 控制电缆, FM/MW 天线, 音频 / 视频电缆, 保修册页, 快速使用指南
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 中置扬声器厚度: 155 毫米
- 包装厚度: 377 毫米
- 机身宽度: 210 毫米
- 重量 (含包装): 18.9 千克
- 中置扬声器高度: 135 毫米
- 包装高度: 314 毫米
- 机身高度: 135 毫米
- 中置扬声器宽度: 285 毫米
- 包装宽度: 794 毫米
- 机身厚度: 255 毫米
- 环绕扬声器宽度: 130 毫米
- 环绕扬声器高度: 155 毫米
- 环绕扬声器厚度: 155 毫米
- 超低音扬声器厚度: 330 毫米
- 超低音扬声器高度: 270 毫米
- 超低音扬声器宽度: 180 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 加载软件类型: 电动, 顶部

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 动态范围压缩
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 87 10895 97855 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com