


Philips
DVD player

DivX

DVP5900

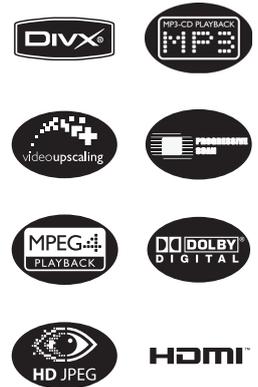

Δείτε, ακούστε, παίξτε τα πάντα με HDMI

Θα εντυπωσιαστείτε με αυτό το DVD player της Philips με ψηφιακή σύνδεση ήχου και βίντεο HDMI. Γνωρίστε την άλλη διάσταση της οικιακής ψυχαγωγίας καθώς βυθίζεστε στον κόσμο των βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p / 1080i).

Ασυναγώνιστη απόδοση βίντεο

- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο
- Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας για βελτιστοποιημένη ανάλυση έως και 1080i
- Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας για εικόνες υψηλής ανάλυσης

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου

Παίξει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Μουσική: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Φωτογραφίες: Picture CD (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 10 bit, 54 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 192 kHz/24 bit
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 108 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 80 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 94 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, MPEG2, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος HDMI
- Έξοδος ήχου - Αναλογική: Στερεοφωνική (Κόκκινο/λευκό cinch)
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Συνιστώσες RGB (SCART), Σύνθετο σήμα CVBS (σε SCART), Σήμα συνιστωσών Y Pb Pr (cinch), Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch)

Ευκολία

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ρωσικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W

Αξεσουάρ

- Καλώδια: Καμία
- Τηλεχειριστήριο: 3141 017 90221
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ρώσικα
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 2 Longlife AA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 562 x 85 x 411 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3,5 κ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 4" x 310 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,9 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

HDMI για απλή σύνδεση AV

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαιρείοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως και 1080i

Με το Video Upscaling μπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση των σημάτων εικόνας SD (Standard Definition) που χρησιμοποιεί το DVD σε HD (High Definition), ώστε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, χάρη στην ευκρινέστερη, πιο ζωντανή εικόνα. Το παραγόμενο σήμα εικόνας HD μπορεί να μεταδοθεί σε μια οθόνη HD μέσω HDMI.

Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης

Με αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να έχετε ανάλυση μέχρι και 2 Megapixel στην FTV. Μπορείτε πλέον να προβάλλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με την πραγματική τους ανάλυση, χωρίς απώλεια στην ποιότητα ή τις λεπτομέρειες.

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192kHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Ταινίες πολλαπλών φορμά - DivX, MP4

Η λειτουργία που παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής στα περισσότερα φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων.

Μουσική: Windows Media™ Audio

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά για την αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

Picture CD (JPEG)

Η δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά σας επιτρέπει να προβάλλετε τις εικόνες άνετα στο σαλόνι σας και να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων, καθώς και απόλαυση θέασης.

