



Philips  
Cuffie con microfono

Driver da 8,6 mm/semichiuse sul  
retro  
Auricolare

**SHE9105BK**

## Audio ad alta precisione

con il resistente alloggiamento in metallo

Le cuffie Philips SHE9105 presentano driver di qualità e un alloggiamento in metallo realizzato con precisione per un suono dettagliato e puro. I canali acustici ovali e una scelta tra 3 auricolari diversi assicurano il massimo comfort, mentre il microfono in linea permette di passare dalla musica alle chiamate.

### Goditi un audio eccellente

- Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido
- Driver al neodimio sintonizzati al meglio per chiarezza ad alta frequenza elevata

### Massimo comfort

- Cuscinetti in silicone in tre misure per una vestibilità personalizzata
- Rivestimento ricurvo e tubi audio ovali per un comfort ergonomico

### Sempre pronte!

- Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine
- Flexi-grip resistente per un collegamento saldo con le cuffie
- Telecomando in linea con microfono per la musica e per le chiamate

# PHILIPS

Cuffie con microfono  
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro Auricolare

## In evidenza

### Rivestimento in alluminio



Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le prestazioni audio più pure. In più, protegge gli auricolari dal normale processo di usura.

### Sistema antigroviglio



Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!

### Collegamento Flexi-grip resistente

Questo connettore morbido, resistente e flessibile fra auricolari e cavo protegge da

eventuali danni causati da sollecitazioni ripetute.

### Driver al neodimio sintonizzati al meglio



Il neodimio è il materiale ideale per produrre un forte campo magnetico per una maggiore sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale del suono superiore. I driver al neodimio da 8,6 mm riprogettati sono sensibili alle alte frequenze e assicurano un'incredibile nitidezza del suono.

### Controlli a cavo con microfono



Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle


SHE9105BK/00

chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre connesso

### Tubi audio ovali

Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.

### Cuscinetti in silicone in tre misure

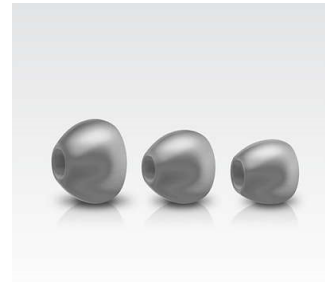

Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.

# Specifiche

## Audio

- Sistema acustico: Semichiuso
- Membrana: Padiglione in mylar
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: Rame
- Risposta in frequenza: 7 - 25.000 Hz
- Diametro altoparlante: 8.6 mm
- Sensibilità: 108 dB
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Tipo: dinamico

## Connettività

- Connettore: 3,5 mm stereo
- Tipo di cavo: OFC
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Rifinitura connettore: placcato oro
- Lunghezza cavo: 1.2 m

## Scatola esterna

- Lunghezza: 38 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Lunghezza: 15 pollici
- Larghezza: 18.1 cm
- Peso lordo: 1.675 Kg
- Altezza: 24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70046 4
- Larghezza: 7.1 pollici
- Altezza: 9.8 pollici
- Peso netto: 0.3216 Kg
- Peso lordo: 3.693 lb
- Peso netto: 0.709 lb
- Tara: 1.3534 Kg
- Tara: 2.984 lb

## Scatola interna

- Lunghezza: 18 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Lunghezza: 7.1 pollici
- Larghezza: 8.2 cm
- Altezza: 10.5 cm

- Larghezza: 3.2 pollici
- Altezza: 4.1 pollici
- Peso netto: 0.0402 Kg
- Peso lordo: 0.174 Kg
- Peso netto: 0.089 lb
- Peso lordo: 0.384 lb
- Tara: 0.1338 Kg
- Tara: 0.295 lb
- GTIN: 2 69 25970 70046 1

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 2.5 cm
- Altezza: 6.9 pollici
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 69 25970 70046 7
- Larghezza: 3.7 pollici
- Peso lordo: 0.0474 Kg
- Profondità: 1 pollici
- Peso netto: 0.0134 Kg
- Peso lordo: 0.104 lb
- Peso netto: 0.029 lb
- Tara: 0.034 Kg
- Tara: 0.075 lb

## Dimensioni del prodotto

- Altezza: 8 cm
- Larghezza: 3 cm
- Profondità: 3 cm
- Larghezza: 1.2 pollici
- Altezza: 3.1 pollici
- Profondità: 1.2 pollici
- Peso: 0.0134 Kg
- Peso: 0.030 lb

## Design

- Colore: Black



Data di rilascio  
2024-03-03

Versione: 3.1.8

EAN: 69 25970 70046 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)