



Philips  
Parlante portátil  
inalámbrico

Bluetooth®  
Batería recargable  
2 W

BT50A

## Sonido incomparable en la palma de tu mano

Disfrutá del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto, redondo y fácil de transportar. La variedad de sus llamativos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podés disfrutar de la música donde quiera que vayas.

### **Sonido impresionante**

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### **Diseñado para llevarlo a cualquier parte**

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte


### **Sencillez de uso**

- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

# PHILIPS


# Destacados

## Transmisión inalámbrica de música

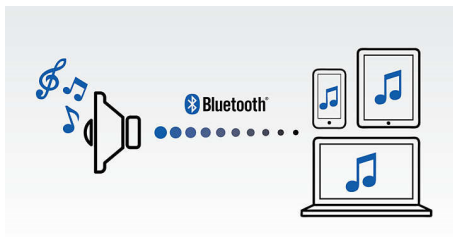

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Función que evita los cortes

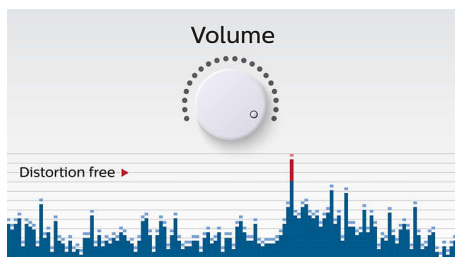

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso


cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

## Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

## Batería recargable integrada

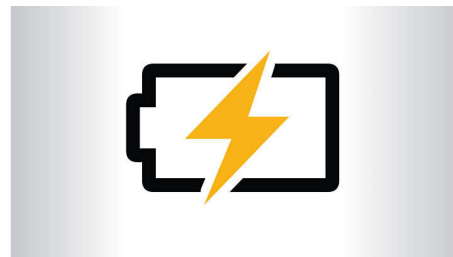

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

## Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y terminación

- Color: Aqua

## Altavoces

- Controlador de parlantes: 1 x 1,5"

## Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

## Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Peso incluido embalaje: 0,2 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Peso del producto: 0,09 kg



Fecha de emisión  
2024-04-21

Versión: 2.0.9

EAN: 48 95185 60795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)