

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

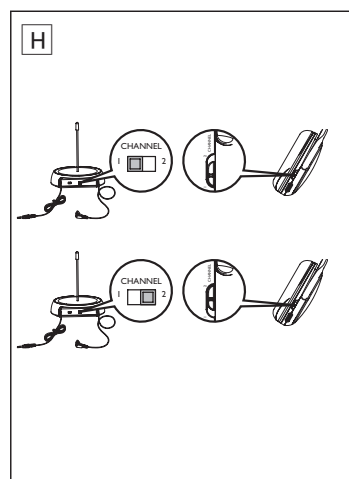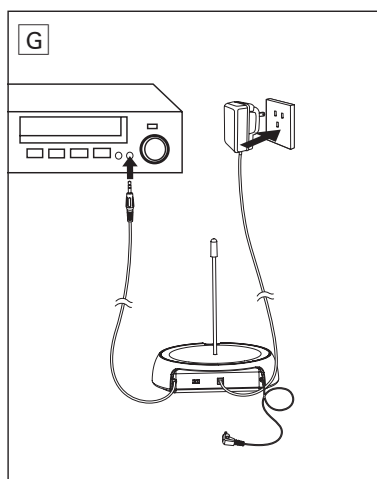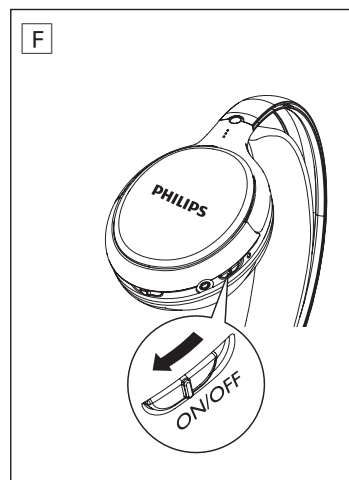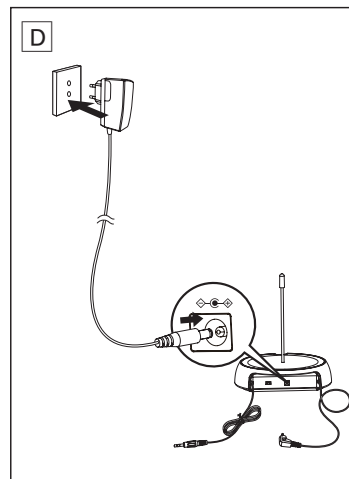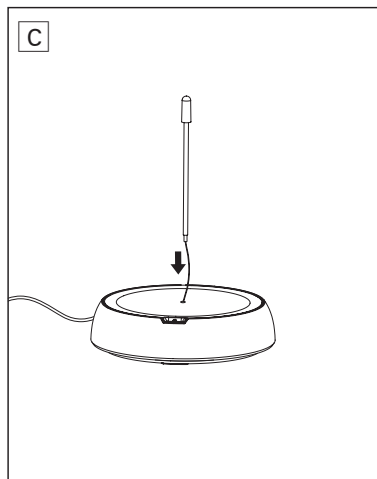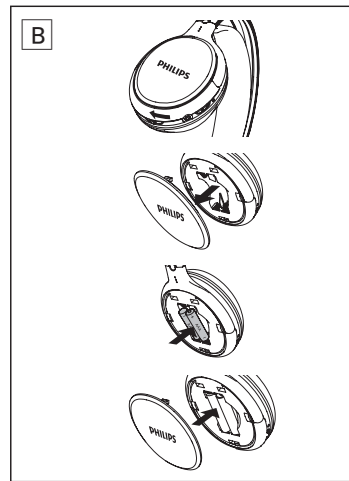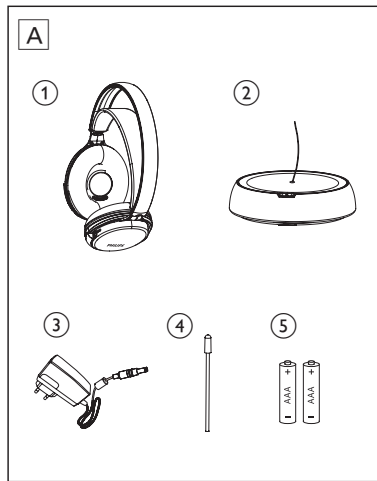

Vsebina

1	Kaj je v škatli	4
2	Začetek uporabe	5
3	Tabela različic izdelkov	6

1 Kaj je v škatli

1) 2 para slušalk	2) Oddajnik
3) Adapter AC/DC	4) Antenska cev
5) 4 akumulatorske baterije NiMH AAA (SBC HB550L)	

2 Začetek uporabe

Opomba

- Pred prvo uporabo slušalk priloženi bateriji polnite vsaj 10 ur.
- V slušalkah uporabljajte samo Philipsove akumulatorske baterije NiMH s skrajšanim plaščem. S tem sistemom ni mogoče polniti drugih vrst akumulatorskih baterij.
- Slušalke delujejo tudi z alkalnimi baterijami AAA, ki pa jih ni mogoče polniti s tem sistemom.
- Če je glasnost vira zvoka prenizka, se oddajnik samodejno izklopi.

- 1 Namestite/zamenjajte priloženi bateriji (slika B).
- 2 Antensko cev namestite v oddajnik (slika C).
- 3 Vključite oddajnik (slika D).
 - ↳ Ko je zvočni vir priključen, sveti rdeči indikator LED.
 - ↳ Če dve minuti ni priključen noben zvočni vir, utripa rdeči indikator LED.
 - ↳ Če štiri minute ni priključen noben zvočni vir, rdeči indikator LED ne sveti.
- 4 Slušalke polnite tako, da nanje priključite napajalni kabel (slika E).
 - ↳ Slušalke: rdeči indikator LED med polnjenjem ne sveti.
 - ↳ Oddajnik: zeleni indikator LED med polnjenjem sveti, ko so slušalke popolnoma napolnjene, pa ugasne.
Če so prve slušalke med polnjenjem izklopljene, druge še vedno lahko uporabljate.
 - ↳ Oddajnik: svetita rdeči in zeleni indikator LED.
- 5 Rdeči indikator LED med polnjenjem slušalk sveti (slika F).
- 6 Zvočno napravo povežite z oddajnikom (slika G).
 - ↳ Ko je zvočni vir priključen, sveti rdeči indikator LED.

Nasvet

- V primeru motenj oddajnik in slušalke nastavite na isti kanal (slika H).

3 Tabela različic izdelkov

Razli- čica/ regija	Številka tipa adapterja	Vhodna napetost/ frekvenca	Izhodna napetost	Operater/ sprejemna frekvenca	
				Kanal 1	Kanal 2
/10 v Evropi	SVV-005- 080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 v ZK	SBH-005- 080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Za dodatno podporo za izdelek obiščite spletno mesto

www.philips.com/welcome

