

Philips
Hjemmebiograf med
Ambisound-teknologi og
SoundBar

DVD-afspilning

HTS6120



Overlegen surroundlyd uden støj

giver en biograflignende oplevelse

Nyd overlegen surroundlyd i alle typer rum og i alle slags siddende positioner. Ved at bruge Philips' Ambisound-teknologi med præcist vinklede højttalere og unik lydbehandling giver denne SoundBar dig en intens biografoplevelse derhjemme.

Suveræn lytteoplevelse

- Ambisound-teknologi til surroundlyd med færre højttalere
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Designet til at forbedre din bolig

- Raffineret design, der passer til ethvert flat TV
- Elegant skydedør af glas

Tilslut og nyd al din underholdning

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod




asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambisound-teknologi

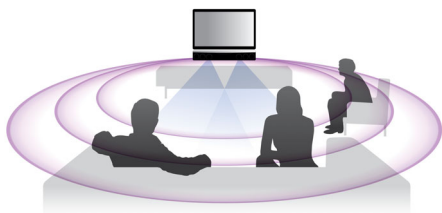

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.


DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og

sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

FullSound™

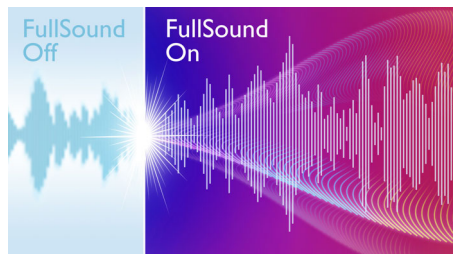

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Ekstra dock



Tilslut denne dock til dit hjemmebiografssystem, og nyd musik, videoer og billeder fra dine iPod-enheder. Dock sælges som ekstra tilbehør.

Specifikationer

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling

Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Nyheder, Sport
- Udgangseffekt (RMS): 600 W (10 % THD)

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttalerdriver: 2 x 1" Soft Dome-diskanthøjttalere, 6 x 2,5" full range-woofere
- Højttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed

- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, MP3 line-in, Tilslutningsstik
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videooutput, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), TV ind (lyd, phono), Easy-Fit højttalertilslutninger, Tilslutte (til strømforsyning), AUX-indgang
- Subwoofer (strømforsyning): FM-antenne, Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), Tilslutte (til hovedenhed), Optisk digitalindgang

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 958 x 163 x 141 mm
- Vægt: 7 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 10 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 1040 x 565 x 347 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Fuldt monteret SCART-kabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

Miljøspecifikationer

- Green Flagship



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 5.2.9

12 NC: 8670 000 48698
EAN: 87 12581 45868 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com