




Philips
Auriculares sem fios com
microfone

Diafragmas de 8 mm/posterior
fechada

Ajuste confortável
Resistência salpicos/transpiração
IPX4
Excelente isolamento de ruído
passivo

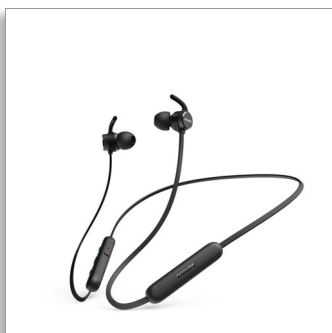

TAE1205BK

Música sem emaranhamentos

Mantenha a sua música por perto. Estes auscultadores sem fios resistentes à transpiração e a salpicos proporcionam um excelente som e uma adaptação confortável à orelha, bem como até 7 horas de reprodução. Quando precisar de mais, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 1 hora.

Resistência a salpicos. 7 horas de reprodução.

- Resistência a salpicos e transpiração IPX4
- Diafragmas em neodímio de 8 mm. Som excelente
- 7 horas de reprodução. Carregamento USB-C
- Carregue durante 15 minutos para obter 1 hora de reprodução

Conforto fácil. Adaptação correta.

- Segurança, flexibilidade e conforto
- O tubo acústico oval ajusta-se confortavelmente ao seu canal auditivo
- Abas laterais para um encaixe seguro. Melhor isolamento de ruído passivo
- 3 almofadas amovíveis em borracha

Desde listas de reprodução até chamadas

- Comando no fio. Mude facilmente de uma lista de reprodução para chamadas
- Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
- Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente dispositivos Bluetooth
- Auriculares magnéticos. Cabo plano resistente a emaranhamento

PHILIPS

Auriculares sem fios com microfone

Diafragmas de 8 mm/posterior fechada Ajuste confortável, Resistência salpicos/transpiração IPX4, Excelente isolamento de ruído passivo

Especificações

Som

- Impedância: 32 ohm
- Diâmetro da coluna: 8 mm
- Sensibilidade: 108,5 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Distorção (THD): <3% THD
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,1
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Microfone: Microfone incorporado
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Sem fios

Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Tipo de controlos: Botão
- Controlo do volume
- Auriculares magnéticos

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Auriculares
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Potência

- Tempo de reprodução de música: 7 hr
- Tempo conv.: 5 horas
- Vida útil da bateria em modo de espera: 60 horas
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auscultadores): 100 mAh
- Tempo de carga: 2 hr
- Carregamento rápido: 15 minutos para 1 hora
- Número de pilhas: 1 un.

- Peso da bateria (total): 2,2 g
- Recarregável

Assistente de voz

- Suporte do assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Compatível com o assistente de voz

Acessórios

- Cabo para carregamento: Cabo USB-C
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Guia de Iniciação Rápido

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Peso bruto: 0,339 kg
- Embalagem exterior (C x L x A):
19 x 11,2 x 12,8 cm
- Peso líquido: 0,132 kg
- Tara: 0,207 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
2,5 x 1,5 x 0 cm
- Peso: 0,015 kg
- Comprimento do cabo: 64 cm

Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 11031 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17,2 x 3 cm
- Peso bruto: 0,081 kg
- Peso líquido: 0,044 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,037 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

TAE1205BK/00

Destaques

IPX4

Com classificação IPX4, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Segurança, flexibilidade e conforto

As abas laterais flexíveis encaixam por baixo do rebordo da orelha e permitem um ajuste seguro e um melhor isolamento de ruído passivo. O tubo acústico oval e as almofadas amovíveis permitem um encaixe confortável na orelha. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.

Auriculares magnéticos.

Estes auscultadores têm auriculares magnéticos, que aderem um ao outro, e um cabo plano para auscultadores resistente a emaranhamento. Quando forem puxados para fora da mochila ou do bolso, não será preciso desatar nós para poder escutar a lista de reprodução.

Comando no fio.

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O emparelhamento de Bluetooth inteligente permite que estes auscultadores memorizem o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

7 horas de reprodução.

Os diafragmas em neodímio de 8 mm proporcionam um som excelente e pode obter até 7 horas de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 1 hora.



Data de publicação
2023-02-15

Versão: 10.5.4

12 NC: 8670 001 68204
EAN: 48 95229 11031 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com