

Philips
Reproduktory pro domácí
kino

HTS3111



Dodejte svému TV skvělý prostorový zvuk

Posedlost zvukem

Dodejte svému televizoru skvělý prostorový zvuk a užívejte si s Blu-ray nebo DVD přehrávačem skvělou televizní zábavu, a to vše bez zbytečně překážejících reproduktorů. Tento reproduktor pro domácí kino je skvělý doplněk k televizoru, ať už tento systém nainstalujete na zeď nebo jej položíte na stůl.

Skvělý zážitek z poslechu

- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Zakřivený design SoundBar pro širší rozptyl zvuku
- Provedení zabraňuje usazování prachu a snižuje zkreslení zvuku
- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Snadno připojte svá zařízení a zdokonalte zážitek ze sledování TV
- Připojení MP3 Link přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

PHILIPS


Přednosti

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Dolby Digital a DTS

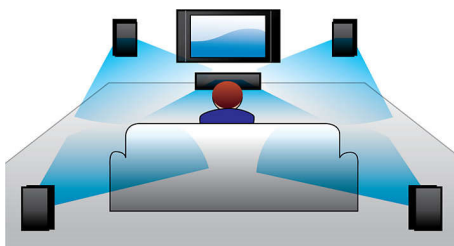

Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a videa, takže ze svého reproduktoru domácího kina získáte skutečně pohlcující prostorový zvuk.

Zakřivený design SoundBar




Zakřivený design SoundBar pro širší rozptyl zvuku

Optimalizovaná kvalita zvuku



Speciální prachuvzdorný materiál chrání reproduktory před jakoukoli nečistotou, která by mohla ovlivnit šíření zvuku.

Flexibilní umístění

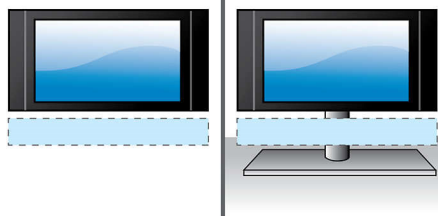


Využijte univerzálnost tohoto systému domácího kina, který můžete umístit tam, kam chcete. Na podstavci pro televizor, na stole nebo namontovaný na stěně – tento výrobek vypadá úžasně a funguje bez kompromisů. Tady máte příležitost určit, jak bude váš domov vypadat, a nevzdávat se přitom skvělého zážitku z domácího kina.

Snadno připojte svá zařízení



Nejen televizní přenosy teď budou lépe znít, ale senzační zvuk budou mít také všechna zařízení, která připojíte ke svému televizoru. Spojení se provádí v jednom jediném kroku a je navrženo tak, aby vám poskytlo zábavu bez zbytečných zmatků. Všechna zařízení připojená k vašemu domácímu kinu si vychutnáte na vašem TV. Poskytnou vám lepší zážitek ze sledování televizoru prostřednictvím sytých, čistých a bohatých tónů úžasné hudby a filmových okamžiků.

Připojení MP3 Link

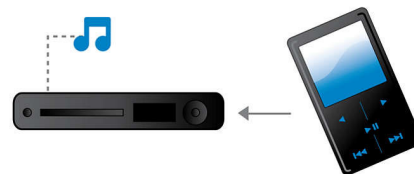

Připojení MP3 Link umožňuje přehrávání souborů MP3 v systému domácího kina, a to přímo z přenosného přehrávače médií. Stačí připojit přehrávač MP3 k vestavěnému konektoru pro připojení MP3 Link a můžete si vychutnávat hudbu MP3 v mimořádné zvukové kvalitě, kterou nabízí systém domácího kina Philips. Připojení MP3 Link přináší hudbu v přenosném formátu do pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon subwooferu: 40 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 30 W x 2
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 100 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 x 1,5" výškový reproduktor, 1x 2,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 4 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Připojení MP3 Link
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: 2,5cm šroub x 2, Hmoždinka x 2
- Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 945 x 93 x 58 mm
- Hmotnost včetně balení: 9,8 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,7 kg
- Balení (Š x V x H): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,81 kg
- Délka kabelu subwooferu: 4 m



Datum vydání 2024-04-26

Verze: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com