



Philips Streamium
Network Music Player

Kostenloses Internet-Radio
Farbdisplay

NP2500

Befreien Sie Ihre Musik

Musik vom PC und Internet kabellos genießen

Der Philips Streamium Network Music Player NP2500 kann sowohl mit Ihrem PC als auch mit Ihrem Audiosystem verbunden werden und ermöglicht so einen kabellosen Zugriff auf die Musiksammlung auf Ihrem PC und auf Internet-Radio. Und all dies in einer ausgezeichneten FullSound-Qualität.

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Album Art-Display
- Großes Display und Fernbedienung
- Alphanumerische Suche für einen schnellen Zugriff

Beste Soundqualität

- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

Anschließen und genießen

- Analoge Anschlüsse
- Digitale Anschlüsse

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Anschluss an Ihre Heim- oder Autostereoanlage
- Tausende kostenloser Internetradiosender
- Kabellose Musikwiedergabe vom PC/Mac

PHILIPS

Besonderheiten

Kostenlose Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.

Kabellose Musikwiedergabe



Geben Sie Ihre auf dem PC gespeicherte Musiksammlung mit dem Streamium Network Music Player über Ihr Audiosystem wieder! Dank einer UPnP-Verbindung, über die jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät Musik übertragen oder empfangen kann, ermöglicht Ihnen das Streamium System, auf Ihre Musiksammlung auf Ihrem PC zuzugreifen, Titel mit der Fernbedienung auszuwählen, zu suchen und sie über ein Audiosystem wiederzugeben. In der Zwischenzeit können Sie auf dem farbenprächtigen LCD-Bildschirm Albumcover bewundern. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik ohne Kabel und ohne Mühe.

Anschluss an eine Heim- oder Autostereoanlage




Anschluss an Ihre Heim- oder Autostereoanlage

Albumcover in Farbe



Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche von GoGear verfügt über eine moderne Navigationstechnologie. Diese bietet nicht nur eine schnelle und reibungslose Navigation sowie eine angenehme Multimedia-Erfahrung, sondern ist auch einfach in ihrer Handhabung. Intelligente Funktionen wie Album Art, mit der in Musikdateien integrierte Album-Designs dargestellt werden, bieten Ihnen ein intensiveres Musikerlebnis, und versetzen Sie zurück in die guten alten Zeiten, als Sie noch während des Musikhörens das CD- oder LP-Cover betrachteten.

Alphanumerische Suche

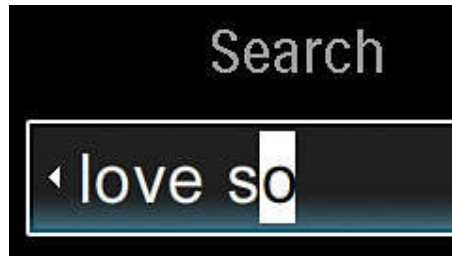

Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie

Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblingstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.

Großes Display/Fernbedienung



Navigieren Sie ganz leicht durch Ihre gesamte Musiksammlung dank des großen 10,2 cm (4") LCD-Displays mit großen Symbolen und vergrößertem Text. Lehnen Sie sich entspannt zurück, und durchsuchen Sie mit der handlichen Fernbedienung in Sekundenschnelle Tausende von Titeln mühelos auf einmal oder nacheinander.

Digitale Anschlüsse



Ihr Streamium Network Music Player kann auf vielerlei Art an ein Audiogerät Ihrer Wahl angeschlossen werden, d. h. über einen digitalen oder analogen Anschluss, tragbare Lautsprecher und sogar über Ihre Kopfhörer.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Equalizer, Dynamic Bass Boost
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Typ: FullSound
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R), Analoger Audioausgang (L/R)
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPA2
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Komfort

- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer
- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Portugiesisch, Schwedisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Signalstärkeanzeige
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler

- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- CD-ROM: CD-ROM mit TwonkyMedia, Videolernprogramm und Bedienungsanleitungen
- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch (auf CD)
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 252,5 x 34 x 99 mm
- Gerätegewicht: 0,46 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Internetradio



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.10.14

EAN: 87 12581 42836 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für einige Funktionen ist eine Unterstützung des Breitband-Internetzugangs erforderlich.

* Einige Services sind nicht in allen Bereichen verfügbar.