



Philips
bežvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth

Atkārtoti uzlādējams akumulators
2 W



BT2000A

Maināmi skaļruņa izmēri un skanējums

Papildiniet savus piedzīvojumus ar mūziku no kompakta, izturīga un viegli pāmēsājama skaļruņa, ko var ievietot katrā somā. Īpaša tehnoloģija bez stiprinājumiem nodrošina labāku skanējumu ar nelielu izmēru. Ja vēlaties jaudīgāku skanējumu, vienkārši atveriet skaļruni. Klausieties mūziku pusi dienas bez pārtraukuma.

Iespaidīgs skanējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju
- Izvelciet skaļruni labākas kvalitātes skaņai
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Mūzikas atskaņošanas laiks līdz 12 stundām
- Ņemiet to sev līdzī, izmantojot smalki adītu siksnīgu

Dodieties dabā


- Sertificēts "zaļais produkts": īpašs ieguldījums ilgtspējībā



PHILIPS


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

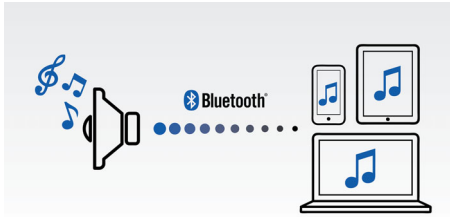


Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Izvelciet skaļruni

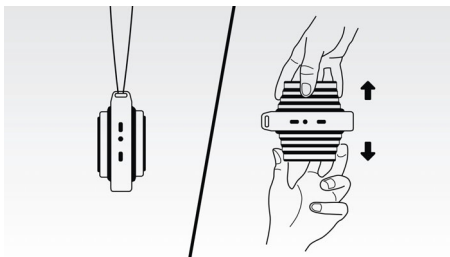


Šo izvelkamo skaļruni var iebīdīt iekšā, lai klausītos mūziku ceļā, vai atvērt, lai iegūtu labākas kvalitātes skanējumu - vienkārši satveriet augšpusē un apakšā un izvelciet..

Signāla zud. novēr. funkcija

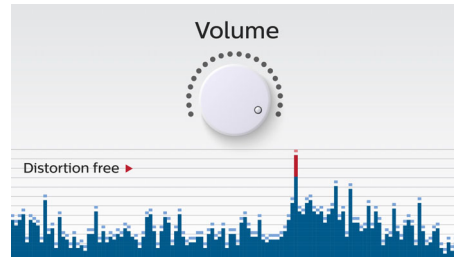

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārtrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīngā radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipīngā novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Mūzikas atskaņošanas laiks līdz 12 stundām

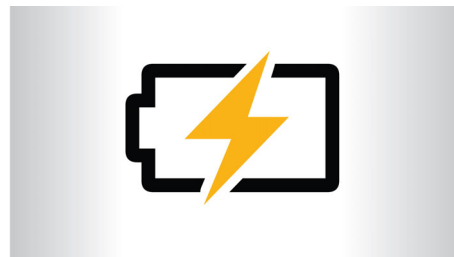

Atskaņojiet savu mūziku skaļi jebkurā vietā, pateicoties iebūvētajam akumulatoram, kas darbojas līdz 12 stundām. Klausieties visu savu mūziku bez jucekļa, ko rada sapinušies

elektrības vadi un ilga kontaktligzdu meklēšana, baudiet pilnīgu kustības brīvību un pusdiēnas ilgu mūzikas izklaidi.

komplektā smalki adīta siksnīņa

Komplektā ar Philips CitiScape Strada austiņām, kas radītas, iedvesmojoties no modīgiem sporta apaviem un to spilgti krāsainajām korpju aukliņām, mūsu siksnīņa ir izgatavota no spilgta un smalki austa auduma, kas to padara pietiekami spilgtu, lai uztvertu par modes aksesuāru.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Sertificēts "zaļais produkts"

Philips piešķir "zaļo" logotipu tikai video draudzīgajiem produktiem, tāpēc varat būt drošs, ka pieņemat videi draudzīgu lēmumu. "Zaļā produkta" sertifikāts nozīmē, ka produktam ir augsta energoefektivitāte, lielā apjomā izmantoti ilgtspējīgi iepakojuma materiāli (> 80% otrreizēji pārstrādāta kartona saturs, FSC® sertificēti apdrukas materiāli un iepakojums, kas nesatur PVC), samazināta bīstamu materiālu izmantošana (plastmasas iepakojums bez PVC/BFR) un vieglāka otrreizējā pārstrāde.

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono

Skaļruņi

- Skaļrunis: 1 x 1,75 collas

Strāvas padeve

- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)
- Baterijas darbības laiks: 12 st.

Piederumi

- Iekļautie piederumi: pārnēsāšanas siksnīņa, USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 99 x 93 x 77 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 113 x 60 x 135 mm
- Produkta svars: 0,157 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 0,245 kg



Izlaides datums
2015-07-09

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17921
EAN: 04 89518 56023 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com