



Philips  
акустическая док-  
станция

**Звуковая панель**  
для iPod/iPhone



**DS6100**

# Звук, заполняющий ваш дом

## Одержимые звуком

Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/12 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами.

Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone с iMac/ПК.

### **Кристалльно чистый звук**

- Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений
- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

### **Изысканность дизайна и отделки**

- Алюминиевая решетка
- Подходит для использования с iMac и ПК


### **Улучшенное удобное управление**

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Синхронизация ПК с iPod/iPhone
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

# PHILIPS

## Особенности

### Цифровая обработка звука

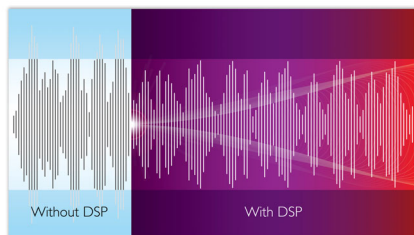

Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

### Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов

обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Алюминиевая решетка

Качество сборки премиум-класса. Передняя панель АС выполнена из цельного листа анодированного полированного алюминия, материала, который используется при изготовлении самолетов. Алюминий, из которого изготовлена акустическая камера, оптимизирует передачу звука и создает четкое, точное и мощное звучание.

### Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.



## Характеристики

### Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod touch, iPod nano 4-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

### Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
- Более 7000 интернет-радиостанций: Да
- Прогноз погоды на 5 дней: Да
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения

### Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

### Левая/правая АС

- Диапазон мощности излучателей: 5—15 Вт
- Частотный диапазон: 120 Гц — 22 кГц
- Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 82 дБ/Вт/м
- Излучатель: Широкополосный 2"

### Подключения

- Функция PC Link: Порт USB 2.0
- Вход Аух: Да
- Наушники: 3,5 мм

### Громкоговорители

- Система с неодимовым магнитом: Да

### Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа, кабель USB

### Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

### Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 528 x 90 x 73 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 599 x 118 x 103 мм
- Вес продукта: 1,7 кг



Дата выпуска 2014-04-11

Версия: 1.1.1

12 NC: 8670 000 63765  
EAN: 87 12581 54777 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)