




Philips  
5.1 Hjemmebiograf med  
3D-vinklede højttalere

**3D Blu-ray**

Dockingstation til iPod/iPhone

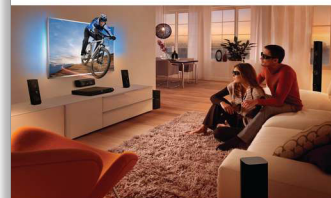

**HTB7590D**

## Nyd den kraftfulde hjemmebiograf med 3D-vinklede højttalere

### Besat af lyd

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3D-vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder 3D Blu-ray, på dette innovative Philips HTB7530-hjemmebiografssystem.

#### **Fantastisk lytteoplevelse**

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- 3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet
- DynamicSurround for en mere omsluttende surround-oplevelse

#### **Nyd al din underholdning - helt enkelt**

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse
- Internetradio til at nyde verdenen af online-radiokanaler
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips

#### **Designet til at forbedre din biograf derhjemme**

- Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

### 3D-vinklede højttalere

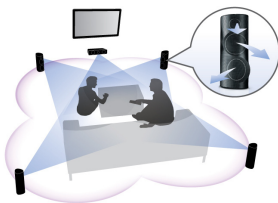

3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

### Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

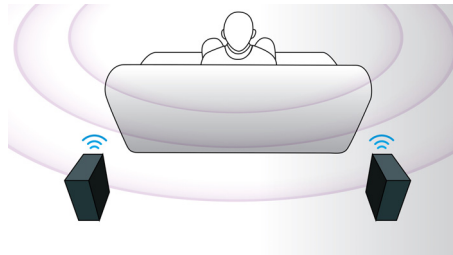

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

### Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering



Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-konvertering benytter den nyeste digitale teknologi til at analysere 2D-videoindhold for at skelne mellem genstande i forgrunden og baggrunden. Disse oplysninger skaber et dybdekort, der konverterer almindelige 2D-videoformater til spændende 3D. Sammen med dit kompatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 3D.


### Philips MyRemote



Philips MyRemote-app'en giver dig mulighed for at bruge din smartphone eller tablet som

fjernbetjening til AV-produkter fra Philips, der er tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og giver øjeblikkelig styring overalt i dit hjem. Den omfatter også nyttige funktioner som f.eks. SimplyShare til tilslutning og streaming af al underholdning trådløst, MySound til tilpasning af dine lytteindstillinger og SurroundMe til kalibrering af den bedste surroundlyd.

### DynamicSurround

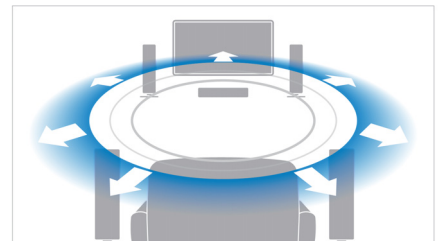

DynamicSurround indeholder yderst avancerede lydalgoritmer, der troværdigt genskaber de lydmæssige egenskaber fra det ideelle fulde surround-miljø. Dette forkæler lytterne med en overvældende lytteoplevelse på højde med et 7.1-system - og ved at få mest muligt ud af færre højttalere vil brugerens rum blive sparet for det rod, der følger med 7.1-system - uden at skulle gå på kompromis med surround-oplevelsen.

### Indbygget Wi-Fi



Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

# Specifikationer

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbelt baslyd, FullSound, Night-indstilling, Surround Plus, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Centerhøjttaleroutput: 230 W
- Outputeffekt for søjlehøjttaler: 4 x 135 W
- Subwooferoutput: 230 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

## Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x søjlehøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 2 x 2,5" woofere
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Drivere pr. søjlehøjttaler: 2 x 3" basenheder
- Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Søjlehøjttaler-impedans: 5 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC, Trådløs lyd på bagpanel
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtuel fjernbetjening

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

## Tuner/modtagelse/transmission

- Internetradio
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Nyheder, Nyheder og trafik, Stationsnavn

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 105 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,2 - 0,25 W

## Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 56 x 344 mm
- Vægt for hovedenhed: 3,35 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 266 x 87 x 99 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,98 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Frontsøjlehøjttaler (BxHxD): 247 x 242 x 1100 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 4 m
- Søjlebaghøjttaler (BxHxD): 247 x 242 x 1100 mm
- Baghøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 353 x 302 mm
- Subwoofer-kabellængde: 4 m
- Subwoofers vægt: 3,9 kg
- Emballage (B x H x D): 675 x 388 x 548 mm
- Vægt inkl. emballage: 25,25 kg

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS512 trådløst modul bagpå
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, DCK3061 iPod/iPhone-dock, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato  
2015-11-26

Version: 5.1.9

12 NC: 8670 000 90314  
EAN: 87 12581 64485 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)