

Philips
DVD-afspiller



DVP3310



Afspiller alle diske og kan læse alle formater

Har størrelsen betydning? Kender du talemåden "less is more"? Dette er DVD-afspilleren, hvor du får mest for pengene. Ingen komplikationer! Bare en enkel model, der kan afspille stort set ethvert diskformat, bl.a. digitale fotos, helt uden kompromis hvad angår billedkvaliteten.

Afspiller alle dine film og al din musik

- Kan afspille MP3, WMA og JPEG-digitalkamerabilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang


Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

PHILIPS


Vigtigste nyheder

12-bit/108 MHz videobehandling

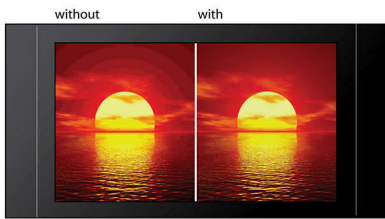

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

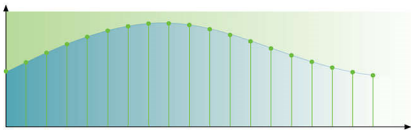


192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Analogt og digital lydudgang



Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

Progressiv scanning

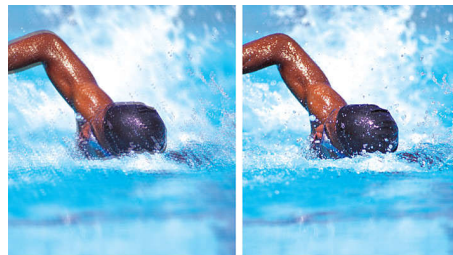


Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Ultraslankt design



Ultraslankt design passer ind overalt

Spiller det hele

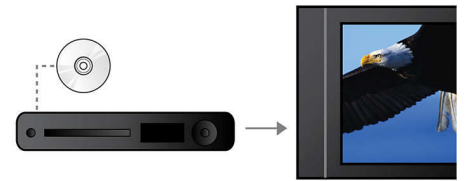


Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Spiller det hele

Afspil MP3, WMA og JPEG, og oplev det praktiske ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Tilpasning til skærm



Lige gyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB
- Signal/støjforhold: 100

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: $\leq 10\text{ W}$
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: $\leq 1\text{ W}$

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Lynhåndbog

Mål

- Emballagens dybde: 282 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg

- Emballagens højde: 80 mm
- Højde: 37 mm
- Emballagens bredde: 480 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,3 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com