

Philips  
ระบบวิดีโอในรถยนต์

หน้าจอแบบสัมผัส 8.9 ซม. (3.5")

Bluetooth  
DVD

CED370



# เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่าง ราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง

Philips CED370 โดดเด่นด้วยจอภาพ LCD กว้าง (16:9) 8.9 ซม./3.5" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ  
คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ  
และรับสายเรียกเข้าไปด้วยพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

## เต็มความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ

- เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
- ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- AV-IN สำหรับการเล่นวิดีโอและเพลงแบบพกพา

## ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน

- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง
- โหมดกอลองมองหลังช่วยขับปลอดภัยยิ่งขึ้น
- เอาต์พุตวิดีโอคู่สำหรับความบันเทิงที่เบาะหลัง

# PHILIPS

ระบบวิดีโอในรถยนต์  
หน้าจอแบบสัมผัส 8.9 ซม. (3.5") Bluetooth, DVD

# ไฮโลด

### DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่หนาประทับใจทุกเวลา

### แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้



แผงด้านหน้ามีฝาปิดแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

### ช่องเชื่อมต่อ MP3




ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง

นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

### ระบบป้องกันการสะกดระดับสูง

ระบบป้องกันการสะกดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ได้อย่างราบรื่น

### ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct

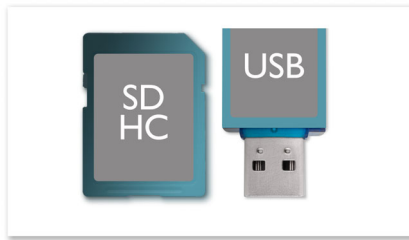

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบคุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

### ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว



คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ขับขี่และไมพลาดสายที่สำคัญ คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวก

CED370/00

กสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย

### โครงเครื่อง Perfect-fit 1.0 DIN



ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 1.0 DIN

### โหมटक้องมองหลัง



โหมटक้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

### เอาต์พุตวิดีโอ

เอาต์พุตวิดีโอคู่สำหรับความบันเทิงที่เบาะหลัง



## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 3.5"
- ความละเอียด: 320(W) x 240(H) x 3(RGB)
- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ความสว่าง: 350 cd/m<sup>2</sup>
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 500 (ทั่วไป)
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 76.84 x 43.20 มม.
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.08(W) x 0.180(H)
- ปุ่มมีแสง: สีฟ้า/แดง

### การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, วิดีโอ CD, SVCD, ซีดีภาพ, แฟลชไดรฟ์ USB
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B, ซ้ำ, มุมมอง, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เมนูติลิก, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ภาพนิ่ง, ซุ่ม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB, การ์ด SD
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, Introscan, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิตเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct / SD: เล่น/หยุดชั่วคราว, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, ซุ่มเล่น

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ข้อมูลสถานี, Radio Text, ประเภทโปรแกรม, ข่าวและสภาพการจราจร, RDS Clock Set

### เสียง

- อีควอไลเซอร์: 3-bands
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ดิสคอสติก, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 22Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

### การเชื่อมต่อ

- USB: โสต USB 2.0
- การลดหน่วยความจำ: SD, SDHC
- MP3-Link: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite video out
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA-2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ขับวูฟเฟอร์: x1 (ที่มีการควบคุม Gain)
- ช่องสัญญาณเข้า AV: Composite (CVBS) x1
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, แอนดพรี
- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.0
- พรมกอนำทาง: มี (กล่องอุปกรณ์นำทางจำหน่ายแยกต่างหาก)
- อินพุตกล่องจอรถ: ใช่ (เปิดอัตโนมัติเมื่อถอยรถ)

### การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงคานหนา: ถอดออกได้และมีฝาปิด
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

### อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, สเปน, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, สเปน, จีน ไต้หวัน

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

### ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 193 มม.
- โครงเครื่อง: 1 Din



วันที่ออก 2013-12-02

เวอร์ชัน: 2.0.1

12 NC: 8670 000 65146  
EAN: 69 23410 70285 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com