

Philips 3000 series
DVD-mängija



DVP3800



Nautige kõike DVD-lt

Kas suurus on oluline? Kas teate, et vähemaga saavutab rohkem? Tutvustame parima hinna ja kvaliteedi suhtega DVD-mängijat. Ei mingit keerukust! Vaid lihtne seade, mis esitab peaaegu igasuguseid plaadivorminguid, sealhulgas teie digifotosid, tegemata järeleandmisi pildikvaliteedis.

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Kvaliteetsed analoog- ja digitaalheli väljundid
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Üliõhuke konstruktsioon, mahub kõikjale



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määratud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaali tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.


DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada

suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

12-bitine / 108 MHz videotöötlus

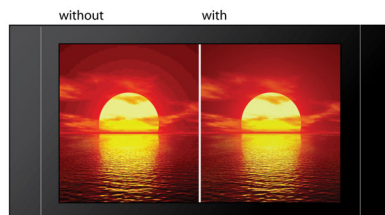

12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

192 kHz / 24-bitine heli-DAC

192 KHz diskreetimisega luuakse algsete helikõrvaldate täpne taasesitus. 24-bitise eraldusvõimega saab algsest helilainekujust rohkem teavet, mistõttu on võimalik heli palju külluslikumalt esitada.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülid mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadri laotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Müra suhe: 100
- Moonutus ja müra (1 kHz): 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitusüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stopkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Multimeedia rakendused

- Taasesitusvormingud: JPEG-pildid, MP3

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Kreeka, Ungari, Vene, Hispaania, Türgi, Tšehhi, Poleerimine

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg

DIVX
ULTRA



MP3-CD PLAYBACK
MP3

PICTURE
CD

ProReader
Drive

DVD
VIDEO



Väljalaske kuupäev
2014-07-18

Versioon: 5.2.6

12 NC: 8670 000 71513
EAN: 87 12581 57964 7

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com