




Philips Fidelio  
Полностью  
беспроводные наушники

Естественный звук Fidelio  
Шумоподавление Pro+  
Подавление шумов от порывов  
ветра  
Универсальная посадка

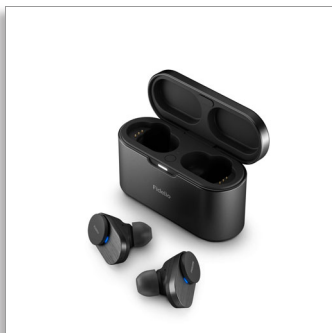

T1BK

## Созданы для активности и поездок.

Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились.

### Комфорт во всех проявлениях

- Превосходный звук для потоковых трансляций на любом телефоне
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Сенсорное управление и удобное подключение

### Фирменное звучание Fidelio. Естественный и насыщенный звук.

- 2-сторонний дизайн. Сбалансированный якорь и динамические излучатели
- Philips Fidelio. Насыщенный, естественный звук
- Больше музыки. До 48 часов воспроизведения с футляром для зарядки
- Полное погружение в музыку, где бы вы ни находились. Noise Canceling Pro+

### Качество в каждой детали

- Универсальная посадка. Амбушюры из пены Comply и силикона
- Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса Fidelio
- Защита от брызг и пота IPX4 в любую погоду

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Естественный звук Fidelio Шумоподавление Pro+, Подавление шумов от порывов ветра,  
Универсальная посадка


## Основные особенности

### Philips Fidelio. Естественное звучание



Электронная музыка, рок или хип-хоп — эти наушники премиального качества помогут услышать все нюансы звучания, словно вы находитесь в студии звукозаписи. Излучатели со сбалансированным якорем раскрывают кристально чистые высокие частоты и насыщенное естественное звучание вокала. Динамические излучатели воспроизводят глубокие точные басы и яркое звучание разных инструментов.

### Шумоподавление Pro+

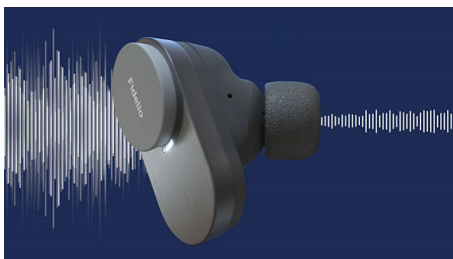

Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Comply с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.

### 48 часа воспроизведения с футляром

Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не

пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.

### Великолепный дизайн



Наушники с таким же уникальным стилем, как ваша музыка. Скругленный корпус с отделкой из полированного металла подчеркивает премиальный стиль Fidelio. Рельефный кант из кожи Muirhead придает более изысканный внешний вид металлическому футляру для зарядки с необычной геометрией.

### Чистое звучание голоса при звонках



Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

### Превосходный звук для потоковых трансляций

Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти полностью беспроводные наушники обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.

T1BK/00

### Приложение Philips Headphones



Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

### Удобное подключение и сопряжение



Сенсорное управление позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth позволит подключать наушники сразу к нескольким устройствам iOS, Android и даже ноутбуку. Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

### 2-сторонний дизайн

2-сторонний дизайн. Сбалансированный якорь и динамические излучатели

### ИК-датчик

ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника

### Универсальная посадка

Универсальная посадка. Амбушюры из пены Comply и силикона

Полностью беспроводные наушники  
Естественный звук Fidelio Шумоподавление Pro+, Подавление шумов от порывов ветра,  
Универсальная посадка

# Характеристики

## Звук

- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм + BA
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Гибридное, Balanced Armature
- Звук высокого разрешения

## Подключения

- Версия Bluetooth: 5.2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: LDAC, AAC, SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

## Внешняя упаковка

- Длина: 40 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- Ширина: 22.2 см
- Вес брутто: 9.2 кг
- высота: 39.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Вес нетто: 3.168 кг
- Вес упаковки: 6.032 кг

## Комфорт

- Автовыключение: 60 минут
- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Монофонический режим TWS
- Автопауза (ИК-датчик)
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

## Внутренняя упаковка

- Длина: 19.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10.2 см
- высота: 18.5 см
- Вес нетто: 0.396 кг
- Вес брутто: 1.13 кг
- Вес упаковки: 0.734 кг
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

## Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время разговора: 13 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Беспроводная зарядка
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 9 + 25 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 13 + 35 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-

in)

- Вес аккумулятора (общий): 14 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 650 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 60 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr

## Размеры упаковки

- высота: 17.3 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9.6 см
- Глубина: 6.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Вес брутто: 0.342 кг
- Вес нетто: 0.132 кг
- Вес упаковки: 0.21 кг

## Габариты изделия

- высота: 5.15 см
- ширина: 8.49 см
- Глубина: 3.24 см
- Вес: 0.109 кг

## Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбюшюры: 6 пар
- Зарядный чехол
- Пена Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

## Дизайн

- цвет: Черный
- Заполняющий уши материал: Пена Comply, Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбюшюры

## Обмен данными

- Микрофон для звонков: 3 mic
- Микрофон ENC
- Подавление шумов от порывов ветра

## UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

## Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

## Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Google Ассистент, Apple Siri
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)