



Philips
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione Blu-ray in 3D
DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP2190

Scopri l'esperienza 3D a casa tua

Con Blu-ray 3D

Il lettore DVD Blu-ray Philips garantisce un incredibile effetto 3D e conversione fino a 1080p per una profondità delle immagini e dell'azione davvero realistica e coinvolgente anche per la visione dei DVD!

Partecipa di più

- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà
- Uscita digitale DTS 2.0

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- Full HD 1080p per immagini nitidissime

PHILIPS

In evidenza

Divertiti con i film e la musica



Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati

collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Certificazione DivX Plus HD




DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Full HD 1080p



I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione insieme ad immagini con risoluzione 1920 x 1080 per la visualizzazione HD. Questo significa che potrai sempre ottenere la migliore qualità delle immagini, disponibile oggi, sul tuo televisore; quindi preparati per l'intrattenimento totale.

Dolby TrueHD

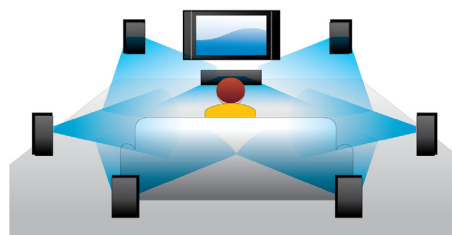

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, 21:9, 4:3
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale

Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Codice regionale DVD: 2
- Video migliorato: Deep Color, Scansione progressiva, Upscaling video, x.v.Color

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI

Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese

Assorbimento

- Consumo energetico: 11 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Dimensioni (lxpxa)

- Imballo: (L x A x P): 315 x 81 x 259 mm
- Prodotto (L x A x P): 270 x 41 x 199 mm
- Peso del prodotto: 1,02 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,3 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Peso: 0,91 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso lordo: 1,3 Kg
- Peso netto: 1,02 Kg
- Tara: 0,28 Kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 1
- Scatola esterna (L x L x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso lordo: 1,3 Kg
- Peso netto: 1,02 Kg
- Tara: 0,28 Kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Data di rilascio
2015-08-26

Versione: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com