



Philips izzy
kablosuz çoklu oda
hoparlörü

Bluetooth®

30 W RMS güç
NFC
Birden çok odada müzik için
izzylink™

BM7B

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy BM7 kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.

Birden çok odada müzik için Philips izzylink™

- Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın
- Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez
- Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın
- Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Odayı dolduran geniş, zengin ve net ses
- Özel tweeter'lar detaylı yüksek frekanslı ses sunar
- İkili pasif radyatörler bas sesi zenginleştirir ve güçlendirir
- 2 x 15 W RMS maksimum çıkış gücü


Kullanımda sadelik

- Bütün müzik akışlarınızı izzylink™ ile yapın
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- MULTIPAIR ile 2 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın

PHILIPS


Özellikler

Bir odada müzik çalın

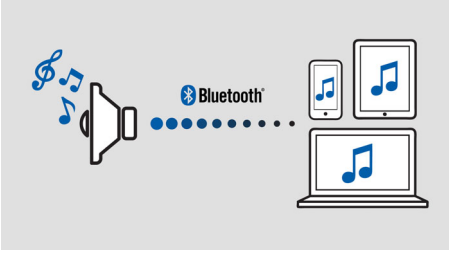


Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

izzylink™

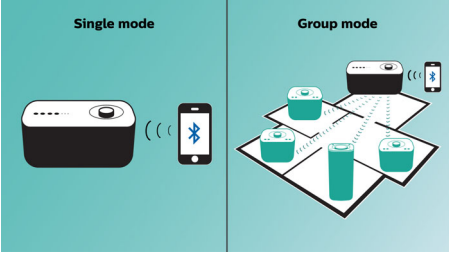


izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.

Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu

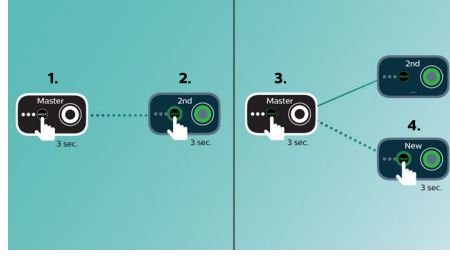

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.

Ana hoparlörü kolayca değiştirin

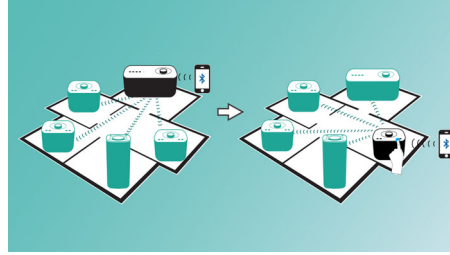

Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.


Odayı dolduran ses

Bu stereo hoparlör, geniş ve derinlikli stereo ses için büyük pasif radyatörlere sahip güçlü çift yönlü hoparlörler içerir. Gelişmiş ses işleme teknolojisi müzik üretimini iyileştirerek her bir notanın kristal netlikte yankılanmasını ve her bir duraklamanın net bir sessizliğe bürünmesini sağlar. Philips'in patentli Dijital Ses İşleme teknolojisi kompakt hoparlör kutularının performansını optimum düzeye çıkararak hiçbir ses bozulması olmadan dengeli, dinamik ve odayı dolduran ses sunar.

2 cihazdan gelen müzik arasında geçiş yapın

2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

NFC teknolojisi

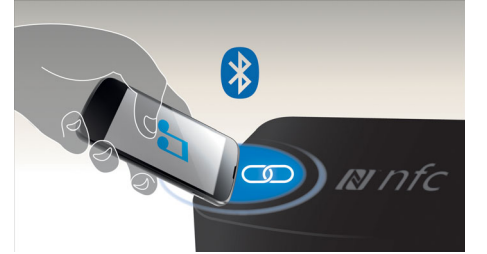

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, müzik cihazları, tabletler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15 W (maksimum)
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlörler: 2 x 3,5 inç tam kapsamlı sürücü, 2 x 1

- inç tweeter, 2 x pasif radyatör
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Bağlantı

- NFC: Bluetooth eşleştirme için dokunun; Android 4.0 veya üzeri ve Windows phone 8 veya üzeri ile çalışır
- Ses girişi (3,5 mm)

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC/DC Adaptörü, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 280 x 165 x 130 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 355 x 165 x 200 mm
- Ürün ağırlığı: 1,4 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,35 kg



Yayın tarihi 2017-03-14

Sürüm: 1.0.7

12 NC: 8670 001 34428
EAN: 48 95185 62039 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com