

Philips  
CD Soundmachine

USB

AZ1834



## Lyssna på musik var du än är

Med den snygga och bärbara AZ1834 kan du lyssna på din favorit-MP3-/WMA-musik som är lagrad på din bärbara ljudspelare utan att använda hörlurar.

### Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

### Fylligt och klart ljud

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Fullregisterhögtalare för uppslukande och dynamiskt ljud

### Lättanvänd

- FM/MW-mottagare för radiounderhållning
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Line-in-anlutning för bärbar musikuppspelning

# PHILIPS

# Funktioner

## USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

## Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW




Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

## Basreflexhögtalare




Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

## Fullregisterhögtalare

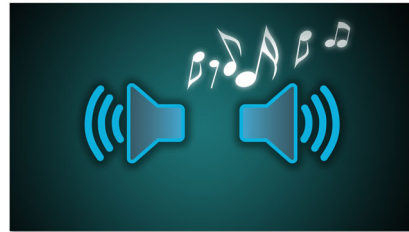


De kompakta stereohögtalarna ger ett komplett ljud av hög kvalitet, vilket ger dig friheten att lyssna på musik när som helst och var som helst, med inbyggda stereohögtalare som ger dig möjlighet att njuta av musik.

## FM/MW-mottagare

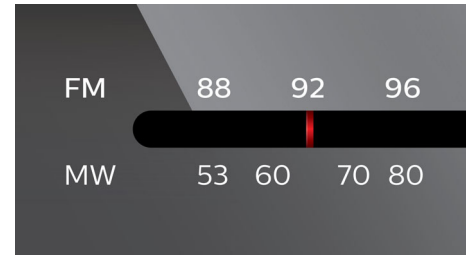

FM/MW (AM)-stereomottagare

## Blandad/upprepad uppspelning av CD

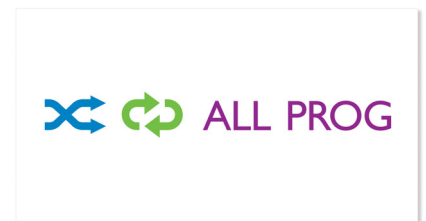

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

## Line-in-anslutning

Med hjälp av MP3-linjeingången kan du spela upp MP3-innehåll via din ljudanläggning. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till ljudanläggningen via den inbyggda linjeingången så kan du njuta av en suverän ljudkvalitet på din favoritmusik från din bärbara MP3-spelare.

# Specifikationer

## Anslutningar

- USB: USB-värd
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

## Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

## Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

## Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

## Mått

- Bruttovikt: 2,55 kg
- Pakethöjd: 246 mm
- Paketbredd: 169 mm
- Paketbredd: 397 mm
- Vikt: 1,9 kg
- Huvudenhet, djup: 217 mm
- Huvudenhet, höjd: 127 mm
- Huvudenhet, bredd: 350 mm



Publiceringsdatum  
2015-01-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086  
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)