


Philips Cineos
SoundBar DVD házimozsi-
rendszer



HTS8100

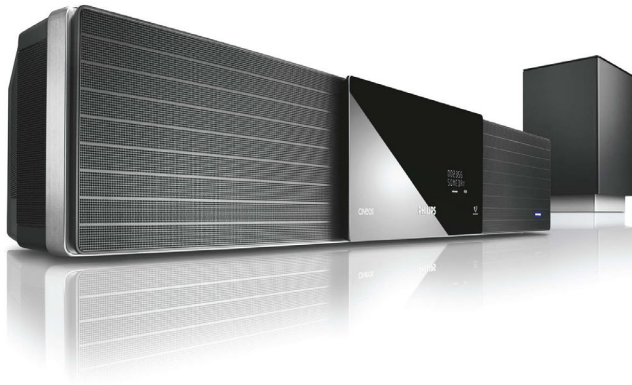

A házimozsi teljesítményének növelése

Ambisound rendszerrel

Az Ambisound funkcióval rendelkező HTS8100 többcsatornás térhangzású hangot nyújt bármilyen helyiségben. Az egy darabból álló, integrált rendszer nem foglal sok helyet, és teljes házimozsi-élményt nyújt kiváló hang- és képminőséggel.

Hangfelvételek életre keltése

- DoubleBASS rendszer a kibővített, mély basszushangzás élményéért
- A Smart Surround rendszer automatikusan optimalizálja a surround hangbeállításokat
- Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
- Ambisound a kevesebb hangsugárzóval keltett surround hangzásért

Életre kelti videóit

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Faroudja DCDi a hihetetlenül éles, csúcsminőségű videoképekért

Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik
- SoundBar rendszer stílusos, integrált kialakításban

PHILIPS

Fénypontok

Ambisound

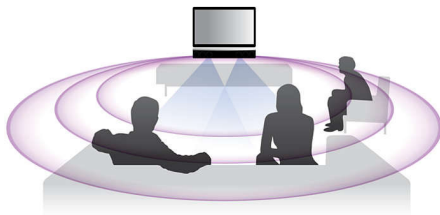

Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított hangszóróknak köszönhetően az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

SoundBar rendszer


SoundBar rendszer stílusos, integrált kialakításban

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás


elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Faroudja DCDi

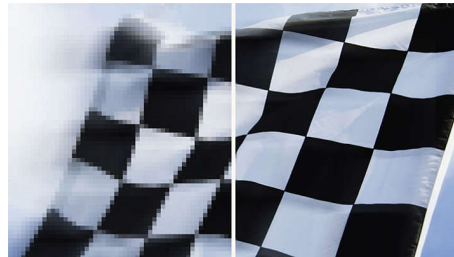

A Faroudja DCDi hihetetlenül éles, kiváló minőségű képet ad progresszív pásztázású TV-n. A funkcióval elkerülhető a fogazott vonalak megjelenése váltott soros videoformátum (különösen mozgóképek) esetében, így a jelenetek természetesebbek lesznek. A tisztább és egyenletesebb képek magasabb szintre emelik a megtekintés élményét.

Smart Surround

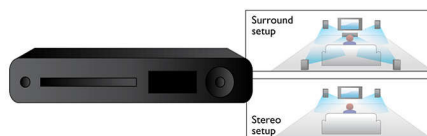

Élvezze a lehető legjobb hangzást anélkül, hogy módosítania kellene a surround beállításokat minden alkalommal, amikor lemezt cserél, illetve film és zene között vált. Az alapértelmezett többcsatornás surround beállításokkal rendelkező normál 5.1 rendszerekkel ellentétben a Smart Surround rendszer automatikusan módosítja a surround beállításokat a sztereóban kódolt zenének vagy

a többcsatornás tartalommal rendelkező filmnek megfelelően.

DoubleBASS



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókából. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

Puha dóm magashangszórók



A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciataromány még tisztábbá teszi a hangzást.

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Smart Surround, DoubleBass, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, MTV, RnB, Játék, Party, Rajzfilm, Szalonzene, Hírek, Sport

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Hangsugárzó-meghajtók: 2 x 1"-es puha dóm magashangszórók, 6 x 2,5"-es szélessávú hangszórók
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (3,5 mm-es csatlakozó), Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a Power Box-hoz)
- Mélynyomó (Power Box): FM antenna, AM/MW antenna, Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), Összekötő (a főegységhez)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM
- RDS: Állomásnév

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő,

Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM antenna, Összekötő kábel, Hálózati tápkábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 565 mm
- Készülék szélessége: 935 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 26,0 kg
- Csomag magassága: 359 mm
- Készülék magassága: 146 mm
- Csomag szélessége: 1025 mm
- Készülék mélysége: 136 mm
- Készülék tömege: 7 kg
- Mélynyomó tömege: 10,5 kg
- Mélynyomó mélysége: 295 mm
- Mélynyomó magassága: 446 mm
- Mélynyomó szélessége: 295 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás, Faroudja DCDi

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Képjavitás: Diabemutató zenelejátszással, Elforgatás, Nagyítás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com