



Philips
Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro

Cuffie over ear
Cuscinetti traspiranti

SHD8850



Audio home cinema ad alta risoluzione

Audio cinematografico di qualità superiore per il tuo salotto

Le cuffie wireless Philips SHD8850 ti immergono in un mondo di suoni cinematografici in totale libertà. La connettività wireless digitale garantisce un audio cristallino e senza interferenze, per un'esperienza di home entertainment unica.

Esperienza audio superiore

- Una qualità audio cinematografica superiore con i driver da 40 mm
- Audio ad alta risoluzione tramite collegamento cablato

Facilità d'uso

- 20 ore di tempo di funzionamento per lunghe sessioni di ascolto
- Muoviti liberamente con 30 m di portata wireless
- Accensione/spengimento automatico
- Semplice sistema docking di ricarica
- Ingresso ottico e analogico compatibile con tutti i televisori

Progettate per garantire comfort durante l'uso prolungato

- Supporto auto-regolabile per una vestibilità ottimale
- Cuscinetti in velour traspirante per un maggiore comfort

PHILIPS

Cuffie TV wireless

Driver da 40 mm, aperte sul retro Cuffie over ear, Cuscinetti traspiranti

SHD8850/12

In evidenza

20 ore di tempo di funzionamento

Con un'autonomia di 20 ore, potrai goderti lunghe maratone cinematografiche senza preoccuparti di perdere la carica.

Portata wireless da 30 m




La portata wireless di 30 m ti permette di muoverti liberamente e di ascoltare la musica in tutta la casa.

Accensione/spengimento automatico

Le cuffie Philips SHD8850 si accendono automaticamente quando le indossi. Una volta conclusa la visione, si spengono in modo autonomo per risparmiare energia.

Design a regolazione automatica

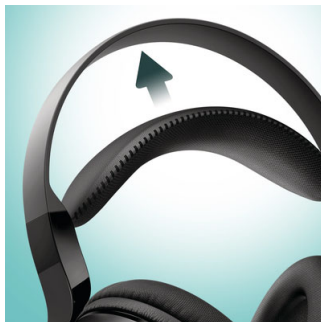

Il leggero supporto auto-regolabile permette alle cuffie di adattarsi perfettamente alla forma della testa, offrendo un comfort ottimale.

Audio come al cinema



I driver da 40 mm Philips SHD8850 sono ottimizzati per garantire un audio cinematografico di qualità superiore.

Ricarica facile



Posiziona le cuffie nella base docking di ricarica per ricaricarle nel modo più semplice.

Compatibilità con tutti i televisori


La compatibilità delle cuffie Philips SHD8850 è assicurata dall'ingresso ottico e analogico.

Audio ad alta risoluzione



La tecnologia audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Utilizzando il cavo audio fornito in dotazione, le cuffie wireless Philips SHD8850 supportano tale tecnologia, garantendo una qualità audio senza compromessi dai tuoi dispositivi preferiti e permettendoti di sfruttare al meglio il tuo sistema di home entertainment.

Cuscinetti in velour

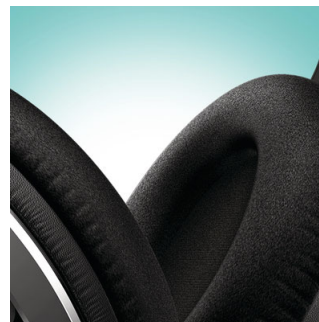

I cuscinetti in velour traspirante disperdono la pressione e il calore, garantendo il massimo comfort nelle sessioni di utilizzo prolungato.

Specifiche

Audio

- Impedenza: 32 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sensibilità: 98 dB
- Gamma di frequenza: 8-40.000 Hz (con cavo); 8-22.500 Hz (modalità wireless)
- Potenza in ingresso massima: 50 mW (con cavo)
- Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
- Distorsione (THD): < 0,5% a 1 kHz
- Audio ad alta risoluzione
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Distanza massima: Fino a 30 m
- Selezione canali: Automatico
- Cavo rimovibile
- Presa per cuffie stereo: 3,5 mm
- Senza fili

Funzioni utili

- Spegnimento automatico

Design

- Colore: Nero
- Utilizzo: Fascia
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
- Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto

Assorbimento

- Autonomia di riproduzione: 20 ora
- Tipo di batteria (cuffie): Batterie ricaricabili NiMH
- Capacità delle batterie (cuffie): 900 mAh
- Tempo di carica: 6 ora

- Numero di batterie: 2 batterie AAA 1,2 V
- Ricaricabile

Accessori

- Cavo audio: Cavo da 3,5 mm
- Docking station (trasmettitore)
- Adattatori inclusi: Adattatore CA/CC
- Altre: Cavo ottico da 3,5 mm

Scatola esterna

- Peso lordo: 3,578 Kg
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Scatola esterna (L x L x A): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso netto: 1,848 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 1,73 Kg

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni della docking station: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (L x P x A)
- Peso della docking station: 0,19 Kg
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
- Peso cuffie: 0,367 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 24 x 28,5 x 12,5 cm
- EAN: 69 51613 99240 1
- Peso lordo: 0,998 Kg
- Peso netto: 0,616 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tara: 0,382 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso



Data di rilascio
2022-07-06

Versione: 8.0.7

12 NC: 8670 001 42592
EAN: 69 51613 99240 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.