

Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i

MCD288E



HDMI1080i video geliştirme özellikli çok şık sinema sistemi

Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288E DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- Toplam 100W RMS
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

Film deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

İç mekânınıza uyum sağlayan tasarım

- Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği

PHILIPS

Özellikler


HDMI 1080i



HDMI™ 1080i


HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

Dolby Dijital

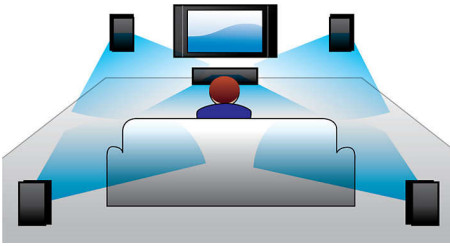

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Aşamalı Tarama

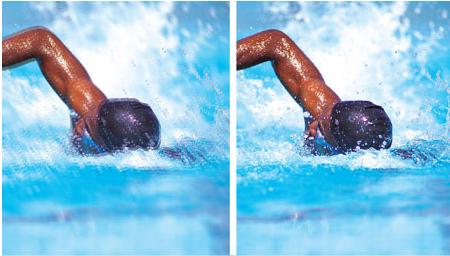

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden

aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

DVD, DivX ve MP3/WMA-CD oynatın



Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmeniz için sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

USB Girişi



Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital

olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x20W RMS+ 60W
- Çıkış gücü (RMS): Toplam 100W RMS
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Digital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 3" woofer
- Subwoofer tipi: Aktif

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Aux girişi: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, AV çıkışı, HDMI çıkış
- Video Çıkışı - Analog: Bileşen Y Pb Pr (cinch)
- Kulaklık: 3,5 mm

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- Radio Bantları: FM Stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: İstasyon Adı, RDS Saat Ayarı, Program Türü, Radyo Metni

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Uyku zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Ekran Tipi: VFD ekran
- OSD Dilleri: İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Türkçe
- Saat: Ana ekranda
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Göstergeler: DIM modu
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara Monte Edilebilir

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, FM anteni, Scart adaptörü, Dünya Çapında Garanti belgesi, AC Güç Kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu: Almanca, İtalyanca
- Uzaktan kumanda: 40 tuşlu, Lityum pil ile
- Kullanım Kılavuzu: 10 dil

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 224 mm
- Set Genişliği: 200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,7 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 368 mm
- Set Yüksekliği: 250 mm
- Ambalaj Genişliği: 480 mm
- Set Derinliği: 110 mm
- Ana hoparlör derinliği: 33 mm
- Ana hoparlör genişliği: 140 mm
- Ana Hoparlör yüksekliği: 220 mm
- Subwoofer Derinliği: 302 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 197 mm
- Subwoofer Genişliği: 170 mm

Müzik Çalma

- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rastgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur
- Yükleyici Tipi: Yuva

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: MP3 çalarak slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DivX, DVD Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, PBC, Ebeveyn kontrolü, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Büyütme, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Ağır Çekim
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama
- DVD Bölgesi: 2
- Yükleyici Tipi: Yuva



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com