




Philips
Univerzális távirányító

9 AV eszközből 5



SRU5150

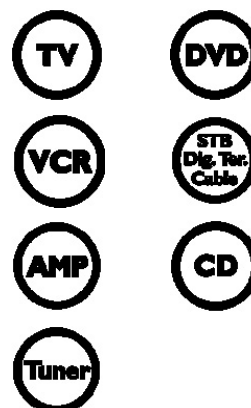

Írányított beállítás az LCD-kijelzőn keresztül

Több mint 1000 márkával kompatibilis

Az eszközök telepítése egyszerűbb és gyorsabb az SRU5150 készülékkel. Az utasításokat közlő LCD-kijelző és a könnyen áttekinthető gyors áttekintő útmutató garantálja, hogy a távvezérlő beállítása percek alatt elvégezhető.

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 5 az 1-ben távvezérlő audio- és videoeszközökhöz
- Az extra funkciók hozzáadása és elnevezése pofonegyszerű
- Készen áll a Philips készülékekhez

Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerűsített gyors áttekintő útmutató az irányított telepítéshez
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

Nagy megbízhatóság

- Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
- Könnyen használható csoportosított funkciók
- Az LCD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható
- Az alacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket
- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz



PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- **Univerzális IR-adatbázis:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- **Fejlesztett Teletext:** gyorstext
- **DVD funkciók:** Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- **VCR funkciók:** Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- **SAT/CBL funkciók:** Számgombok, Menüvezérlés, Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók
- **Könnyen telepíthető:** Automatikus keresés
- **Telepítési lépések:** 2
- **gombfunkciók másolása**
- **Nyelvi támogatás:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Gombok száma:** 40
- Előreprogramozva a Philips számára
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- fröccsenésbiztos

Tartozékok

- **elem:** lgen, I,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 33 láb (10 m)
- **Átviteli LED-ek:** 1
- **Általános IR-kód adatbázis**
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 1100
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 24 - 55 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok
- **IR-kódok tanulása**
- **Tanulási frekvenciatartomány:** 20 kHz – 70 kHz és 455 kHz

Feszültség

- **Elem élettartama:** 12 hónap
- **Elemek száma:** 2
- **Akku típusa:** AAA

Külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Magasság:** 172 mm
- **Hosszúság:** 312 mm
- **Szélesség:** 151 mm

Csomagolásadatok

- **12 nc:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Hosszúság:** 304 mm
- **Magasság:** 33 mm
- **Szélesség:** 157 mm

Termékkijelölések

Háttér-világításos képernyő

A háttérvilágítás olyan funkció, amely megvilágítja az LCD képernyőt vagy billentyűzetet, hogy sötétben is lehessen használni. A háttérvilágítás két legelterjedtebb fajtája a LED és az elektrolumineszcens (EL) világítás. A LED háttérvilágítású távvezérlők rendszerint fényesek, egyenletlenül sárga vagy zöld színűek, míg az EL panelek egyenletesen kék, fehér vagy zöld árnyalatúak.

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Hogy időben megtudhassa, mikor esedékes az elemcsere vagy az akkumulátor feltöltése.

Egyszerűsített gyors áttekintő útmutató

Az egyszerűsített gyors áttekintő útmutató segíti az univerzális távvezérlő üzembe helyezését. Három- vagy négyjegyű kódok beírása helyett a távvezérlőbe LCD-képernyőt építettek be, amely irányítja a telepítés folyamatát. A gyors áttekintő útmutató továbbá extra információkkal látja el a felhasználót az LCD-képernyőn látható adatokon túl.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

5 az 1-ben távvezérlő

Az univerzális távvezérlővel akár 5, szinte bármilyen gyártmányú eszközt programozhat és kezelhet. Az infravörös kódok általános adatbázisa leegyszerűsíti televíziója, TV Combi készüléke, videomagnója, DVD-készüléke, DVD-felvevője, műhold- vagy digitális földi vevőkészüléke, kábeldekódere, erősítője, házimozirendszere vagy vevője beállítását.

Extra funkciók hozzáadása

A funkciók hozzáadásának és elnevezésének megkönnyítése egyben gyorsabb működést is jelent. Többé egy funkció sem hiányozhat.



Kiadás dátuma
2009-02-03

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 26737
EAN: 87 12581 31325 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com