



Philips  
Telefone com design sem  
fio Luceo

Visor de 1,8 pol/luz de fundo  
branca  
Fone com viva-voz



M6601WB

## Um novo começo

Ícônico em todos os aspectos, o telefone sem fio Philips Luceo apresenta detalhes atrativos em um design moderno que combina perfeitamente com seu visor integrado com base secundária. A precisão do estilo e das funções faz do Luceo uma obra prima em qualquer lar.

### Modelo refinado com funcionamento de alta qualidade

- O visor secundário na base mostra o relógio e o identificador de chamadas
- As estruturas laterais de guia da base garantem um encaixe seguro
- Carregue o fone como preferir
- Teclas calibradas para discagem precisa
- A organização de cabos mantém o visual atraente em todos os ângulos
- Handset curvado para garantir o completo equilíbrio e conforto

### Chamadas de um jeito totalmente novo

- Alto contraste, 4,6cm (1,8 pol) branco em visor gráfico preto
- HQ-Sound: mecanismo acústico para um som incrivelmente potente
- Com o alto-falante do fone, você pode conversar usando o viva-voz
- Entradas com três campos para atribuir três números a um contato
- Configurações de privacidade: bloqueio da chamadas recebidas, modo silencioso e restrição de chamadas

### Produto ecologicamente correto

- Zero consumo de energia no modo ECO+ ativado

# PHILIPS

Telefone com design sem fio Luceo  
Visor de 1,8 pol/luz de fundo branca Fone com viva-voz

M6601WB/BR

## Destaques

### Visor gráfico de 4,6cm (1,8")



Um visor LCD inverso preto e branco de alto contraste que garante fácil leitura e combina perfeitamente com o design moderno geral do Philips Luceo.

### Teclado calibrado



O teclado calibrado e cuidadosamente desenvolvido garante discagem precisa que você sente ao pressionar cada tecla, seja ao discar um número ou inserir um contato na agenda. Os materiais e as estruturas das teclas passaram por vários testes de usuário até encontrar um equilíbrio perfeito entre a força do pressionamento e a resposta da tecla.

### Handset confortável

Handset curvado para garantir o completo equilíbrio e conforto

### Modo ECO+



Os telefones da Philips economizam energia e são desenvolvidos pensando no meio ambiente. Quando o modo ECO é ativado, a radiação emitida é reduzida em até 60 %, e até 95% quando o telefone está sendo carregado. Com a ativação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

### Fone com viva-voz




O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

### Carrega sem complicações



Para aumentar confiabilidade e conveniência, o handset pode ser carregado em ambas as direções da base de encaixe.

### HQ-Sound

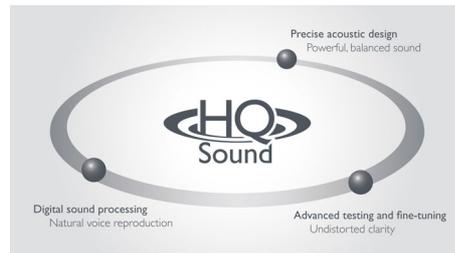

HQ-Sound: excelente mecanismo acústico para sonoridade. Com anos de experiência e inovações avançadas no desenvolvimento de produtos de áudio Hi-Fi e fones de ouvido com tecnologia de ponta, oferecemos excelente nitidez sonora em nossos telefones DECT. Quando se trata de aprimorar a qualidade do som, nossos arquitetos e engenheiros acústicos já pensaram em tudo: sintonia fina, testes avançados, design acústico de precisão, processamento de sinal digital e componentes de alta qualidade. O resultado será um som nítido, autêntico e rico em detalhes. Excelente qualidade de som ao vivo.

### Várias configurações de privacidade



A lista de bloqueio restringe o recebimento de chamadas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, evitando que você receba chamadas indesejadas. É possível bloquear quatro conjuntos de números. Cada conjunto de números pode consistir em de um a 24 dígitos. Quando houver uma chamada recebida que comece com um desses números ou que seja um desses quatro números exatos, o telefone não tocará. Com o modo silencioso, é possível desabilitar os toques durante períodos específicos para aproveitar a tranquilidade e o silêncio. Graças ao Bloqueio de chamada, você pode evitar a surpresa de contas telefônicas caras bloqueando chamadas para números específicos que começam com determinados dígitos.

# Especificações

## Som

- Perfil do som: Mysound
- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos
- HQ-Sound

## Imagem/tela

- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco
- Tamanho do visor do fone: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor do fone: Visor inverso
- Tamanho do visor da base: 7,0cm / 2,77 pol
- Tipo de visor da base: Visor inverso

## Conforto

- Estrutura do menu do fone: Lista do menu
- Viva-voz
- Personalização: Modo silencioso
- Restrição de chamadas: Restringe o telefone de efetuar determinadas chamadas.
- Bloquear chamadas/Lista de bloqueio\*: Restrinja o telefone para evitar que toque em chamadas de números específicos
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Exibição de data e hora
- Despertador
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera\*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas, Chamadas discadas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Número de códigos: 20
- Teclado iluminado: Branco
- Teclado iluminado
- Dígitos grandes de discagem
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 16 horas de conversação
- Até 250 horas no modo de espera

- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Notificações de eventos: Para chamadas perdidas

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 100 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 20 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base
- Várias entradas da agenda: Até três números

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,60W (visor desligado), <1,35W (visor ligado)

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Design ecológico

- Modo econômico: Automático e manual
- Eco+

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 0,6228 kg
- Peso líquido: 0,465 kg
- Peso da embalagem: 0,1578 kg
- EAN: 48 95185 60437 4



Data de emissão  
2016-10-09

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 001 20682  
EAN: 48 95185 60437 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.