



Philips
Radio-réveil station météo

Température intérieure/
extérieure

AJ260



Des informations météo au bout des doigts

Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, ce radio-réveil station météo Philips fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. L'alliance parfaite entre prévisions météo fiables et ponctualité.

Design élégant avec toutes les fonctions dont vous avez besoin

- Affichage de la météo avec animations graphiques
- Voyant météo couleur
- Affichage des températures intérieure et extérieure
- L'hygromètre intégré affiche l'humidité intérieure.
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double heure d'alarme

Soyez toujours ponctuel

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Horloge radiocontrôlée numérique permettant un réglage précis de l'heure

PHILIPS

Points forts

Affichage de la météo


Affichage de la météo avec animations graphiques

Voyant couleur



Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.

Affichage de la température

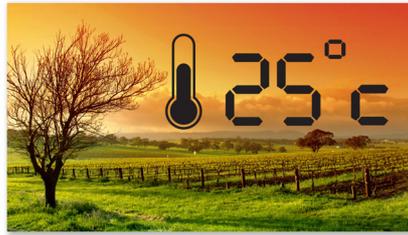

Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Tuner numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Volume progressif de l'alarme

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme

se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Grand écran LCD rétroéclairé

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Horloge radiocontrôlée

Cette horloge radiocontrôlée se synchronise automatiquement sur l'heure diffusée par votre radio locale. Vous n'avez donc plus à vous inquiéter des réglages et de la précision de votre horloge. Une synchronisation précise et instantanée de l'heure est effectuée quotidiennement ou lorsque l'horloge est sous tension. Dormez en toute sérénité, vous serez à l'heure à votre prochain rendez-vous !



Caractéristiques

Prévisions météorologiques

- État: ensoleillé, nuageux, voilé, pluvieux, tempête, neige
- Voyant: orange (ensoleillé), bleu (nuageux), bleu clair (voilé), violet (pluvieux), rouge (tempête), blanc (neige)

Thermomètre d'intérieur

- Gamme de température: -20 °C à 70 °C
- Résolution de température: 0,1 °C

Thermomètre d'extérieur

- Transmission sans fil: 50 mètres (espace dégagé)
- Fréquence de transmission RF: 433 MHz
- Gamme de température: -20 °C à 70 °C
- Résolution de température: 0,1 °C

Hygromètre intérieur

- Taux d'humidité relative: 20 % à 90 % HR
- Résolution d'humidité: 1 % HR

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 10
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Praticité

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme radio, alarme par buzzer, double alarme, volume progressif de l'alarme, répétition de l'alarme
- Couleur du rétroéclairage: blanc

- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Fonctions avancées de l'horloge: Horloge radioguidée
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité
- Type d'affichage: Écran LCD

Son

- Système audio: mono
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 80 mW RMS

Accessoires

- Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,55 kg
- Profondeur de l'emballage: 80 mm
- Hauteur de l'emballage: 140 mm
- Largeur de l'emballage: 288 mm
- Poids: 0,4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 43 mm
- Hauteur de l'unité principale: 105 mm
- Largeur de l'unité principale: 169 mm

Puissance

- Type de batterie: AAA (LR3)
- Puissance de la batterie: 1,5 V
- Nombre de piles: 4
- Type d'alimentation: Entrée CA



Date de publication
2014-02-19

Version: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com