



multiroom, Wireless Music System

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bluetooth®
- met MULTIPAIR

BM60B/10

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Voordelen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR

Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

- Al uw muziek streamen via izzylink™
- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- De hoofdluidspreker van de groep met één aanraking wijzigen


Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS

PHILIPS

Kenmerken

izzylink™

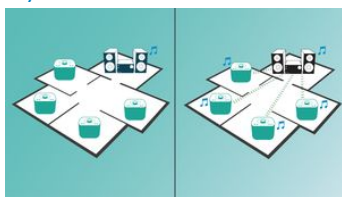

izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

izzylink™ met één aanraking instellen



Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Muziek vanaf meerdere bronnen



Izzylink™ breidt al uw muziekbronnen en muziek- of radio-apps op smartphones, tablets en computers draadloos uit naar elke kamer.

Muziek afspelen in één kamer



Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

Gemakkelijk de hoofdluidspreker wijzigen



In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Digital Sound Control
Maximaal uitgangsvermogen (RMS)	130 W

Luidsprekers

Luidsprekertypen	Dome-tweeter
Hoofdluidspreker	Tweerichtings 4 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie

Radioband	FM-zender
Voorkeurzenders	20
RDS	Programmatype Zendernaam
Antenne	FM-antenne (75 ohm)
Tunerverbeteringen	Automatisch opslaan

Automatisch digitaal afstemmen	Ja
--------------------------------	----

Connectiviteit

Hoofdtelefoon	3,5 mm
USB	USB-poort
Bereik van Bluetooth	Zichtlijn, 10 m
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja

Comfort

Alarmfuncties	CD-alarm USB-alarm
Klok	Op het hoofdscherm Sleeptimer
Ladertype	Automatisch Lade
Schermtipe	VFD-scherm

Accessoires

Meegeleverde accessoires	FM-antenne Wereldwijde garantiekaart AC-netsnoer Snelle gebruikershandleiding
Afstandsbediening AC/DC-adapter	Ja 100-240 V

Afmetingen

Afmetingen verpakking (b x d x h)	486 x 281 x 337 mm
Diepte van de hoofd-luidspreker	215 mm
Hoogte van de hoofd-luidspreker	305 mm
Breedte van de hoofd-luidspreker	140 mm
Diepte hoofdunit	249 mm
Hoogte hoofdunit	128 mm
Breedte hoofdunit	254 mm
Gewicht van het product	7,45 kg
Gewicht (incl. verpakking)	7,88 kg

Vermogen

Stroomvoorziening	110 - 240 V 50/60 Hz
-------------------	-------------------------

Audioweergave

Discafspeelmodi	Snel vooruit-/achteruitspoelen Volgende/vorige nummer zoeken Herhalen/shuffle/programmeren
-----------------	--

Media afspelen

CD
MP3-CD
USB Flash Drive
CD-R/RW
Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen
Spelen/pauze
Vorige/volgende
Herhalen
Shuffle
Stoppen

USB-modi voor directe weergave

Compatibiliteit

iPod touch
iPad

3e generatie of later
iPad 1
iPad 2
iPad Air
iPad Air 2
iPad mini
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad met Retina-scherm
nieuwe iPad
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 6
iPhone 6 Plus
met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger

iPhone

Android-tablets en -smartphones



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 27
Versie: 3.0.4
EAN: 4895185618128

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com