

Philips 3000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

WiFi-Ready BD-Live



BDP3300K



Впечатления, как в кинотеатре, при просмотре фильмов на Blu-ray

Магия кино у вас дома — видео высокой четкости с Blu-ray и DivX Plus HD на этом стильном проигрывателе. Смотрите видео и слушайте музыку прямо с USB-носителей или внешних жестких дисков через USB 2.0 Media Link.

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества
- Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

Чувствовать лучше


- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи
- Карaoke для неограниченных возможностей вокального творчества
- Дискковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray

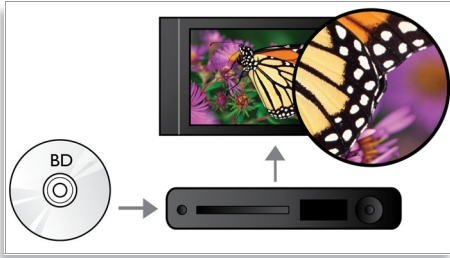


Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby TrueHD

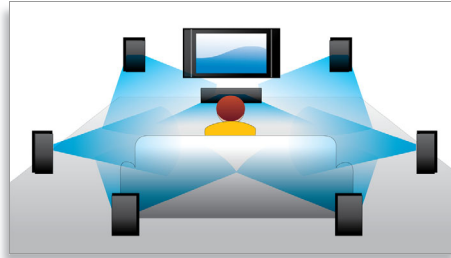

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи

Карaoke для любителей вокального творчества



Карaoke для неограниченных возможностей вокального творчества

Доступ к ресурсам YouTube и Picasa



Воспроизводите видео с портала YouTube и фотографии с Picasa на экране ТВ уже сейчас. Просматривайте огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Просто убедитесь, что ваш плеер Blu-ray или домашний кинотеатр подключены к Интернету (беспроводным способом (WiFi) или с помощью подключения кабеля к разъему LAN), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube и фотографиями Picasa.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления А/В-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети WiFi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько А/В-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.



Характеристики

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Регистрационная карта изделия, Краткое руководство, Пульт ДУ, руководство пользователя

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Масштаб

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Масштаб
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Подключения

- Разъемы на передней панели: Входной разъем микрофона, USB 2.0/Разъем для адаптера Wi-Fi
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)*

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Функции управления

- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB): Да
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновляемое ПО: Обновление ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Языки экранных меню: Английский, Хинди, Русский, Украинский

Размеры

- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 212 мм
- Вес продукта: 1,37 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 495 x 87 x 300 мм
- Вес, включая упаковку: 2,16 кг

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Питание

- Потребляемая мощность: 12 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 Вт

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Динамический диапазон (1 кГц): =80 дБ
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Отношение сигнал/шум: 80 дБ
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 3.2.5

12 NC: 8670 000 85587
EAN: 87 12581 62842 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)