




Philips
Trådlös SoundRing-
högtalare

Bluetooth®

Inbyggd mikrofon för samtal
Laddningsbart batteri
16 W

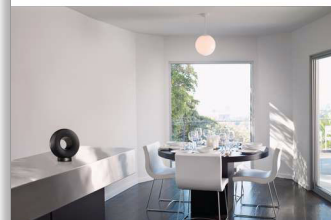

SB3700

Omge dig själv med naturligt, uppslukande ljud

Besatt av ljud

Fyll rummet med underbart naturligt och uppslukande ljud. Med Philips SB3700/10 SoundRing trådlösa högtalare spelas musiken trådlöst från din iPod Touch, iPhone eller iPad och från datorns iTunes – och fyller hela rummet.

Kristallklart ljud

- SoundRing för komplett ljud från en kompakt enhet
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Total uteffekt på 16 W RMS

Elegant och modern

- En verkligt distinkt design som kompletterar din livsstil
- 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- Inbyggd laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner
- annan enhet med Bluetooth-funktioner

Högtalare

- Högtalarelement: 4 x 4cm fullregistershögtalare
- Uteffekt (RMS): 16 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
- Bruksanvisning: på CD



Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- USB-laddning
- Ljudingång (3,5 mm)

Mått

- Produktstorlek: (B x D x H) 197 x 114 x 193 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm


Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

SB3700/10


Funktioner

SoundRing

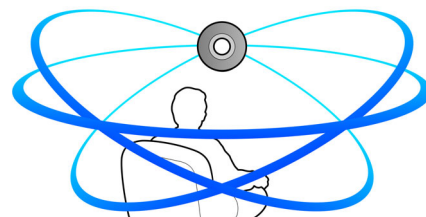

En verkligt distinkt design och utformade för ljud som fyller hela rummet. Den består av en baskanal i mitten och fyra högtalarelement med High Definition – två på sidan och två fram. Högtalarelementen drivs av Neodium-magneter för att sprida ljudet överallt och ge en fantastisk klarhet genom det hela rummet.

FullSound™

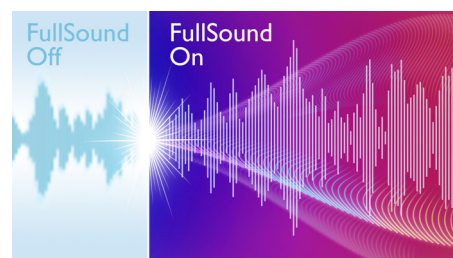


Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Trådlös musikströmning

Högtalaren har stöd för musikströmning via Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

AUDIO-IN (3,5 mm)

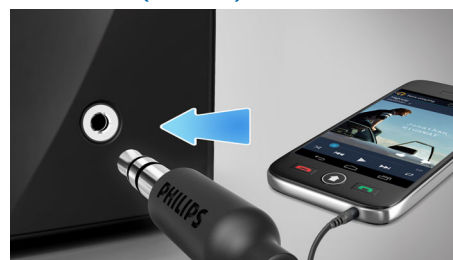

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Inbyggt laddningsbart batteri

SoundRing kan laddas i det medföljande stället för större bekvämlighet med samma eleganta stil. Docka högtalaren på den så kan du lyssna i ännu fler timmar.



Publiceringsdatum
2016-03-02

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 87 12581 66904 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com