



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®
Batería recargable
2 W



BT55A

Sonido incomparable en la palma de tu mano

Disfruta del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto y fácil de transportar. La variedad de sus modernos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podrás disfrutar de la música donde quiera que vayas.

Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte


Sencillez de uso

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

PHILIPS

Destacados


Función que evita los cortes_BT55

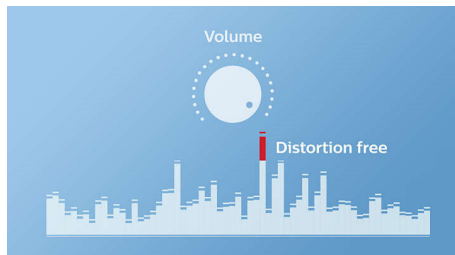

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la

función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Batería recargable integrada

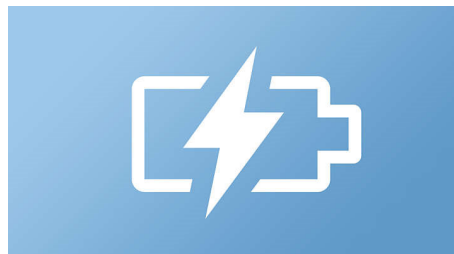

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Transferencia de música inalámbrica_BT55



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y terminación

- Color: Color Azul

Altavoces

- Controlador de parlantes: 1 controlador de rango completo de 1,5"

Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Carga USB

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- Otro dispositivo con Bluetooth

Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,19 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 130 x 55 x 100 mm
- Peso del producto: 0,12 kg



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com