




Philips
Headphone DJ Profesional

Headphone DJ Profesional

Over-ear
Bantalan telinga berpori yang
mewah
Bisa dilipat

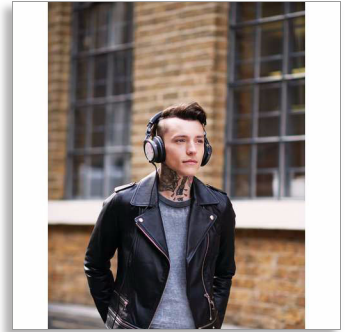

A3PRO



Headphone DJ Profesional

berkolaborasi dengan Armin van Buuren

Diciptakan dengan kolaborasi bersama Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ terbaik dunia, headphone A3PRO dibuat untuk memberi nyawa pada musik elektronik. Saat bepergian atau di meja mixing, headphone ini akan menambah kedahsyatan dan getaran pada setiap nada.

Untuk DJ dan profesional audio

- Suara sesuai sumber untuk menikmati musik sebagaimana saat direkam
- Driver 50 mm untuk daya 3000 mW, menciptakan musik bebas distorsi
- Isolasi suara superior untuk penggunaan di lingkungan yang sangat bising
- Closed-back dan bantalan peredam untuk peredaman suara total

Nyaman untuk sesi panjang

- Putaran ear-shells 90 derajat untuk monitoring DJ
- Bantalan telinga berpori yang mewah agar nyaman dan pas secara ergonomis
- Headband silikon lembut untuk kenyamanan pemakaian jangka panjang

Fungsional dan awet

- Desain lipat sangat ringkas agar mudah disimpan dan dibawa
- Kabel spiral bisa memanjang hingga 1,8 m agar bisa lebih leluasa bergerak

Aksesori ideal bagi DJ

- Adaptor berulir 6,3 mm menghubungkan ke semua peralatan musik

PHILIPS

Headphone DJ Profesional

Headphone DJ Profesional Over-ear, Bantalan telinga berpori yang mewah, Bisa dilipat

A3PRO/00

Kelebihan Utama

Driver 50 mm untuk daya 3000 mW



Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3000 mW, menghasilkan musik yang jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.

Adaptor berulir 6,3 mm

Headphone DJ profesional Philips dilengkapi adaptor berulir 6,3 mm yang bisa pas ke peralatan apa pun. Cukup masukkan ke konektor headphone dan colokkan ke DJ turntable untuk mendengar suara langsung dari decks Anda. Lakukan hal yang sama dengan Hi-Fi di rumah untuk menikmati pengalaman musik yang tak tertandingi.

Desain closed-back



Desain closed-back memaksimalkan bass dan memungkinkan Anda mendengarkan musik sekenyang mungkin tanpa kebocoran, dan bantalan di sekeliling telinga merapatkan celah antara telinga dan headphone untuk isolasi suara yang superior.

Kabel spiral bisa memanjang hingga 1,8 m

Anda bisa bergerak lebih leluasa dengan kabel sepanjang 1,4 m dengan bagian spiral, yang bisa memanjang hingga 1,8 m. Kabel spiral juga mengurangi ketegangan pada kabel karena ditarik, sekaligus memberikan panjang tambahan tanpa kabel yang kusut.

Bantalan telinga dapat dilepas



Bantalan telinga dengan konektor Bayonet (BNC) dengan mudah dikunci dengan putar dan klik, mekanisme pengaman yang sama seperti lensa kamera. Bantalan telinga lembut memberikan kenyamanan pemakaian jangka panjang.

Suara sesuai sumber

Reproduksi suara sesuai sumber memberikan Anda suara sebagaimana saat direkam di dalam ruangan, tanpa distorsi atau perubahan, jadi suara yang Anda dengar benar-benar orisinal.

Isolasi suara superior

Bantalan pengunci lembut mengisolasi telinga dari dunia luar, jadi Anda bisa fokus pada dentuman musik tanpa gangguan.

Desain lipat sangat ringkas

Headphone DJ profesional Philips didesain untuk memberikan pengalaman terbaik saat bepergian, sehingga bisa dilipat agar ringkas dan mudah disimpan. Desain cerdas dan pemilihan komponen yang cermat, seperti engsel yang sempurna, membuat bagian-bagian headphone jadi mudah digerakkan.

Putaran ear-shells 90 derajat




Deidesain dengan mengutamakan DJ profesional, earpiece pada headphone ini bisa berputar 90° – untuk mendengarkan dengan satu telinga saat menggabungkan trek musik. Putaran ini juga bisa berguna bahkan saat mendengarkan musik dengan santai, saat harus mengalihkan perhatian ke suara-suara di luar.

Bantalan telinga berpori yang mewah

Bahan-bahan dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan untuk pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah didesain agar pas secara ergonomis. Bantalan telinga juga mengunci suara bass dan menangkal suara luar.

Headband silikon lembut

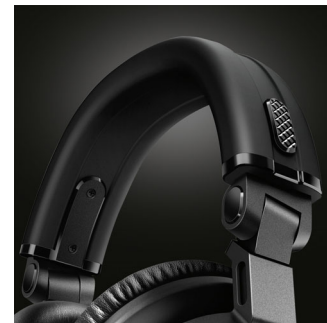

Headphone DJ profesional A3-PRO memiliki headband silikon lembut yang membuatnya sangat nyaman sehingga Anda bisa lupa sedang mengenakannya, bahkan setelah berjam-jam melakukan mixing.

Spesifikasi

Suara

- Sistem akustik: tertutup
- Respons frekuensi: 12 - 23.000 Hz
- Input daya maksimum: 3000 mW
- Diafragma: PET
- Distorsi: < 0,5%
- Impedansi: 16 ohm
- Tipe magnet: Neodymium
- Kepekaan: 108 dB
- Diameter speaker: 50 milimeter
- Jenis: Dinamis

Konektivitas

- Koneksi Kabel: satu sisi

Dimensi kemasan

- EAN: 69 23410 72871 2

- Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 24 x 11 cm
- Berat kotor: 0,6745 kg
- Berat bersih: 0,3845 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,29 kg
- Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar

- Berat kotor: 1,579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Outer carton (L x L x T): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Berat bersih: 0,769 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 2
- Berat tara: 0,81 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-07

Versi: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 69 23410 72871 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Bantalan telinga 90 mm dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com

* Kabel dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com