




Philips
色差 DVD 微型系統

- iPod/iPhone 機座
- 60 瓦

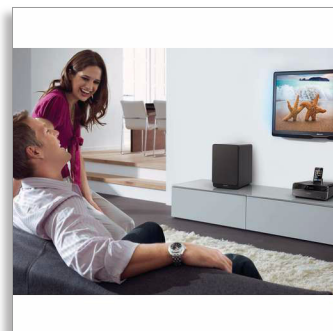

DCD322

執著於音

讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

透過此款配備杜比數碼的 Philips 色差 DVD 微型系統，體驗電影的驚人魔力；可欣賞 Divx Ultra 電影、MP3-CD、MP3 連線及 USB Direct，並隨時播放 iPod/iPhone 或充電。

享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
- USB Direct 播放音樂及相片
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

豐富你的電影體驗

- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

豐富你的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 60 瓦 RMS 總輸出功率

PHILIPS

產品特點

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受。從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。


數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並

在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

杜比數碼解碼器

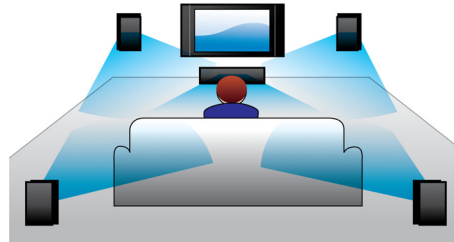

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

MP3 Link



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，

使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

播放 iPod/iPhone 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

USB Direct



只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS) : 2 x 30 瓦
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器
- 音效增強 : 數碼音效控制, 動態低音增強效果, 音量

喇叭

- 主喇叭 : 雙聲道, 3.5 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統, 可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體 : DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, USB 快閃磁碟, VCD
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, 縮放, 光碟功能表, 從停止狀態恢復播放, 暫停, 重複, 向前搜尋 / 反向搜尋, 跳過, 慢速前進, 標準播放
- DVD 區域碼 : 2

靜態照片播放

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 幻燈片展示連 MP3 播放功能
- 播放媒體 : Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

播放聲音

- 播放媒體 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式 : 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放, 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- 載入器類型 : 機動化, 光碟盤
- ID3-tag 支援
- USB Direct 模式 : 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機播放, 停止
- 機座播放模式 : 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 快進及反帶, 功能表, 上和下, 下一及上一曲目, 播放及暫停

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM 立體聲
- 自動數碼選台
- RDS: 節目類型, 無線電文字, 電台名稱
- 選台器增? 功能 : 自動儲存
- 記憶選台 : 20

連接

- 耳筒 : 3.5 毫米
- 3.5 毫米立體聲輸入端子 : MP3 Link
- 前方 / 側面連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 輔助輸入, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, FM 天線, 左右喇叭, S-Video 輸出, 左 / 右類比音訊輸出

便利

- 鬧鐘 : CD 鬧鐘, 定時關機, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘, iPod 鬧鐘
- 時鐘 : 在主屏幕上
- 顯示類型 : LCD
- 指示功能 : DIM 模式
- 屏幕操作系統語言 : 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 意大利文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文

配件

- 附配件 : AC 電源線, FM 天線, 複合影像線 (Y), 全球保用證
- 連接線 : MP3 輸入線
- 遙控器 : 使用鋰電池的 40 鍵遙控
- 用戶手冊 : 16 種語言
- 快速入門指南 : 英語、德語、荷蘭語、法語、西班牙語、意大利語

尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 140 x 220 x 206 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 223 x 88 x 242 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 500 x 310 x 300 毫米

功率

- 電源 : 220-240V, 50 Hz

iPhone 兼容性

- 兼容於 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

兼容 iPod

- 兼容於 : iPod classic, iPod mini, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第二代 iPod touch, 第 5 代 iPod, 第六代 iPod nano



出版日期 2013-06-12

版本 : 3.1.6

12 NC: 8670 000 64429
EAN: 87 12581 55134 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com