



Philips ShoqBox  
портативная  
беспроводная АС

Bluetooth®

Водонепроницаемость,  
ударопрочность  
Разноцветная подсветка



SB500M

## Непревзойденная громкость

Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth — это портативная акустическая система, подходящая для проведения вечеринок в любом месте. Непревзойденная громкость сочетается с эффектными басами, а светодиодные индикаторы мигают в такт музыке.

### Простота использования

- Аудиовход для удобного подключения к большинству устройств
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

### Потрясающе мощные басы

- Потрясающие басы благодаря двойным излучателям АС и басовым излучателям
- Высокая выходная мощность АС: 30 Вт
- Режим SHOQ для непревзойденной громкости

### Устраивайте вечеринки где угодно

- Встроенный аккумулятор для долгого воспроизведения
- Добавьте световые эффекты: многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!
- Устойчивость к воздействию внешней среды: надежность, ударопрочность, водонепроницаемость

**PHILIPS**

портативная беспроводная АС  
Bluetooth® Водонепроницаемость, ударопрочность, Разноцветная подсветка

SB500M/00

## Основные особенности

### Аудиовход

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный МРЗ-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Беспроводное подключение Bluetooth



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Встроенный аккумулятор

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

### Эффектные басы



Эффектные басы воспроизводятся благодаря двум направленным вперед излучателям АС и двойным басовым излучателям по обеим сторонам изделия. Два больших высокоамплитудных излучателя улучшают звучание басов, обеспечивают максимальную громкость и общую чистоту звука, в то время как двойные басовые излучатели придают низким частотам дополнительное усиление и глубину.

### Вызовы по громкой связи


Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через АС. Отличный вариант для любого случая: и для звонков родным, и для разговоров с друзьями во время вечеринки.

### Высокая мощность

Акустическая система Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth предназначена для прослушивания музыки на улице, именно поэтому она воспроизводит такой громкий звук. ShoqBox изготовлена из специальных прочных и высококачественных материалов, а ее общая выходная мощность достигает невероятной величины в 30 Вт. Благодаря интеграции некоторых улучшенных алгоритмов обработки звука, которые отслеживают аудиосигнал и регулируют АС для идеального звучания при любой громкости, SB500 обеспечивает потрясающе динамичное, мощное качество


звуча, способное удивить гостей любой уличной вечеринки.

### Многоцветные светодиодные индикаторы

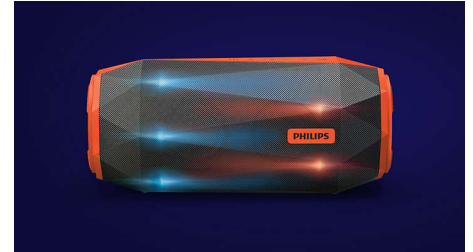

Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Уникальные многоцветные светодиоды пульсируют в такт музыке и делают звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.

### Устойчивость к воздействию внешней среды

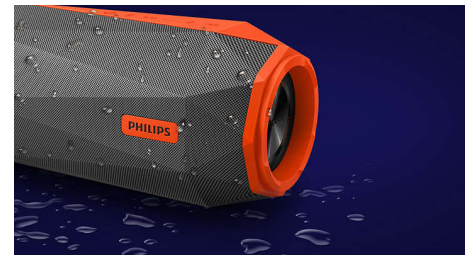

Водонепроницаемость, ударопрочность и способность выдержать любые вечеринки — SB500 создана для использования в любых условиях. С защитой от влаги по стандарту IPX7 ее можно удерживать под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, поэтому АС можно спокойно брать с собой в душ или на пляж. Кроме того, SB500 выдержала тестирование в камере испытаний, которое доказало, что воспроизведение будет продолжаться даже после падения или удара.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 30 Вт
- Звуковая система: Стерео

## Дизайн и отделка

- Цвет: Оранжевый

## Громкоговорители

- Излучатели АС: 2 x 2"

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м

## Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX7
- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Ударопрочный

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2,

- iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- другое устройство с поддержкой Bluetooth

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Время работы от батарей: 8 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,23 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 230 x 105 x 101 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 260 x 150 x 130 мм
- Вес продукта: 1,01 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)