




Philips  
DVD Hi-Fi  
komponentsystem



MCD900

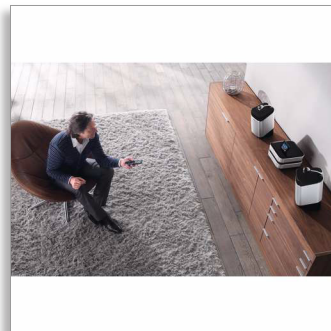

## Lidenskap for lyd

Opplev følelsen av en live-konsert

DVD-komponent Hi-Fi-anlegget fra Philips med SoundSphere-høytalere gir deg lyd som er så naturlig og ekte at du vil tro at artistene spiller rett foran deg. En levende fargeskjerm og svært intuitiv navigering forbedrer lydopplevelsen ytterligere.

### **Autentisk lyd som blir som levende**

- Høytalere i aluminium for naturtro lyd fra optimal stivhet
- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
- FullSound™ gir liv til CD-lydopplevelsen

### **Topp ytelse**

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring
- HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder


### **Gi deg selv en rikere opplevelse**

- Fargerik LCD-skjerm for praktisk kontroll
- Spill av DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG
- Bla gjennom musikken og bildene du har lagret på USB-enheten

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Høydepunkter

## 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd/klasse D

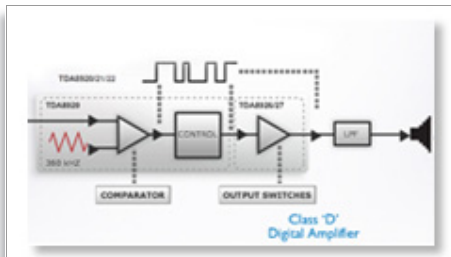


Fyll et rom med favorittmusikken din med 2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse D digital forsterker. Forsterkeren tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og deretter forsterkes det. Signalet går deretter gjennom et demoduleringsfilter for å gi det endelige resultatet. Det forsterkede digitale resultatet gir deg alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lyd kvalitet. Forsterkeren har også mer enn 90 % effektivitet sammenlignet med en tradisjonell AB-forsterker. Denne høye effektiviteten oversettes til en kraftig forsterker som tar liten plass.

## Høytalere i aluminium

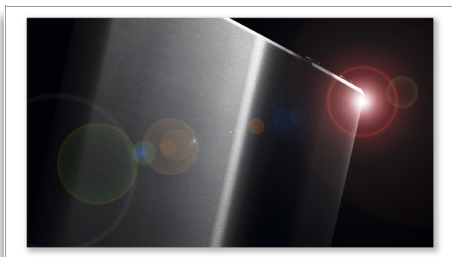

Ta imot det beste naturen har å by på. Naturlige materialer har vist seg uslælige som akustiske bygningskomponenter. Høytalere laget av aluminium er stivere, skaper et bedre kabinett som på naturlig vis forhindrer vibrasjoner, optimaliserer spredningen av lydbølgene og skaper en mer naturtro lyd. Resultatet er nydelige høyttalere som gir deg lyd som holder seg nær opptil det opprinnelige opptaket.

## Fargerik LCD-skjerm

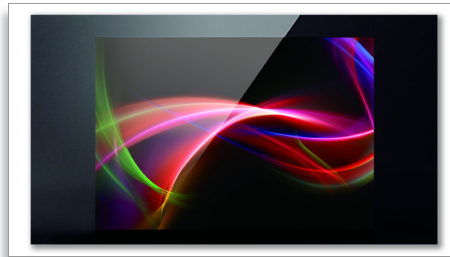

Liv opp lydopplevelsen med en livaktig LCD-fargeskjerm, og gled deg over enkel og praktisk kontroll over all musikken din. Når du lytter til sangene, vises albumcoveret på skjermen og gir liv til sangene. LCD-skjermen har flere linjer og viser deg sanger sortert etter sjanger, artist eller album, slik at det blir lekende lett å velge spor.

## Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lyd signaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

## Spill av musikk og filmer



Spill av DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG.

## SoundSphere



Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalere er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høyttalerkabinettet. Disse diskant-høytalere sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøytaleren, slik at den omslutter diskant-høytaleren, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

## Bla gjennom musikk og bilder (USB)



Last opp musikk-samlingen på USB-lagringseenheten for å ha glede av alle sangene, når som helst. Med systemet får du tilgang til musikkinnholdet via den innebygde USB-kontakten. Dette gjør at du kan bla gjennom alt musikkinnholdet etter album, artist, sjanger eller spor, så enkelt som bare det. Og mens du lytter til musikken, kan du kose deg med bildene du liker best.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedring: klasse D digital forsterker, diskant- og basskontroll
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

## Høytalere

- Høytalerelementer: SoundSphere
- Høytalerforbedring: Toveis, avtagbare høytalergriener

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-flashstasjon
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR
- Andre: ID3 Tag-støtte
- Kompatible formater: eAAC+, FLAC, MP3, ikke DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Antenne: FM dipol
- RDS: radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn, programtype
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, bilde-CD, video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, vinkel, sakte film, Zoom, platemeny, spoling bakover, spoling forover, OSD, fortsett avspilling fra stopp

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: videooppsampling, videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon

(3,5 mm)

- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
- USB: USB-vert
- Lyd-/videotilkoblinger: HDMI ut

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm, summealarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Plateilegg: motorisert, skuff
- Skjermtyp: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: hvit
- Skjermforbedringer: lysstyrkekontroll, DIM-modus
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk

## Tilbehør

- Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y), nettleiding
- Batterier: 2 AAA-batterier
- Fjernkontroll: Enveis fjernkontroll med 2 AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Russisk (i HDD), Spansk, Svensk
- Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

## Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x D): 175 x 202 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 354 mm
- Vekt: 12,50 kg
- Hovedenhetens dybde: 251 mm
- Hovedenhetens høyde: 202 mm
- Hovedenhetens bredde: 251 mm

## Drift

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220–240 V

## Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: bilde-CD til TV
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Skjerm på enheten: JPEG fra USB, streaming fra PC



Utgivelsesdato  
2012-05-14

Versjon: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 87 12581 53054 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)