




Philips
Zenit sinema hoparlörleri

5.1 CH kablosuz arka
hoparlör+subwoofer

Bluetooth® ve NFC
HDMI 4K-2K

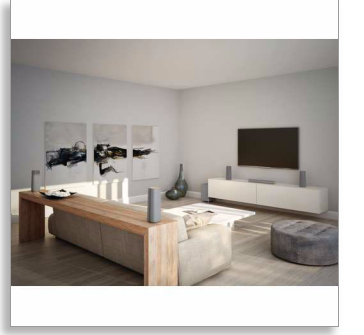

CSS5530G

Zen görünümünü ve hissini kucaklayın

Kablosuzdur ve karmaşaya neden olmaz

Philips Zenit sinema hoparlörleri ile sadeliğe kucak açın ve modern, özgün malzemelerden üretilmiş bir tasarımın sağladığı doğal ve dengeli sesin keyfine varın. Akıllı kablo yönetimi ve kablosuz arka hoparlörler, düzenli ve olağanüstü bir deneyim sağlar.

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Modern ev dekorasyonu için gerçek ahşap kaplama
- Zahmetsiz kurulum için kablosuz arka hoparlörler ve subwoofer
- Odanızda kabloların düzenli olması için akıllı kablo yönetimi

Mükemmel ses deneyimi

- MTM hoparlörler yüksek ve gerçek ses sağlar
- Subwoofer bas yayıcı, sesi düzgün bir şekilde yayar
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Ultra HD içerik keyfi için HDMI 4K2K geçişi
- Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC

PHILIPS

Zenit sinema hoparlörleri

5.1 CH kablolu arka hoparlör+subwoofer Bluetooth® ve NFC, HDMI 4K-2K

CSS5530G/12

Özellikler

Kablolu arka hoparlörler ve subwoofer

Zahmetsiz kurulum için kablolu arka hoparlörler ve subwoofer

Akıllı kablo yönetimi

Odanızda kabloların düzenli olması için akıllı kablo yönetimi


MTM hoparlörler

Tüm ana hoparlör ve uydu bağlantılı hoparlörlerde midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) konfigürasyonu dinleme konumundan bağımsız olarak yüksek ve gerçekçi ses sağlar. Nerede oturursanız oturun bozulma olmaksızın kristal netliğinde sesin keyfini sürebilirsiniz.

Subwoofer bas yayıcı


Kubbe şeklindeki bas yayıcı, sesi düzgün bir şekilde 360 derece yayarak bası kuvvetlendirir ve derinleştirir. Bu tasarım, subwoofer halı üzerinde olduğunda da sesin azalmasını önler.

Bluetooth kablolu akış

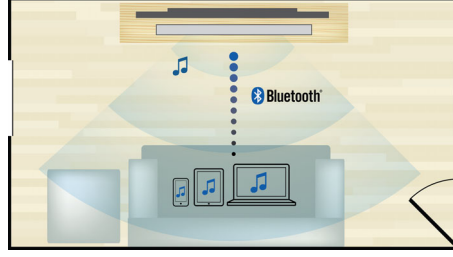

Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablolu müzik akışı


NFC teknolojisi

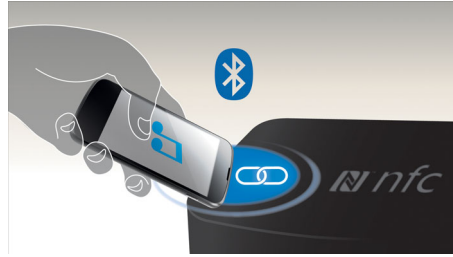

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC

alanına dokundurur, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

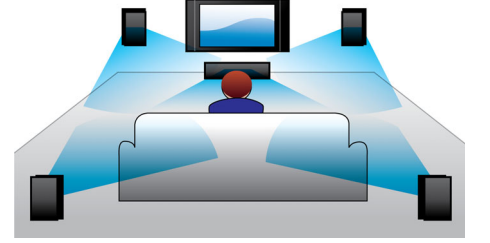

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

HDMI ARC

Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Kristal Netliğinde ses, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Toplam Güç RMS %10 THD: 420 W
- Orta hoparlör çıkış gücü: 40 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 40 W
- Subwoofer çıkış gücü: 220 W

Hoparlörler

- Sistem: 5.1 sistem
- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü, 1 x Subwoofer
- Orta hoparlör başına sürücü sayısı: 2 racetrack tam aralıklı woofer, 1 x 1 inç tweeter
- Orta hoparlör frekans aralığı: 80 Hz – 18.000 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 2 x 2,5 inç tam aralıklı woofer, 1 x 1 inç tweeter
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120 Hz - 18.000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 5 ohm
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleksi sistemi
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital optik giriş, Ses girişi 3,5 mm jak, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, HDMI girişi (1 adet), HDMI çıkışı (4K geçiş, ARC), USB ses (5 V, 500 mA DC)
- Kablosuz bağlantılar: Bluetooth 4.1, NFC, Kablosuz arka hoparlörler, Kablosuz subwoofer

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: 4K geçişi destekler (30 fps), Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü

Güç

- Merkez hoparlör Güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Güç adaptörü ile
- Subwoofer Güç kaynağı: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Kablosuz kutu Güç kaynağı: 110-240 V AC, 50/60

Hz

- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Soya bazlı mürekkep

Boyutlar

- Subwoofer (G x Y x D): 228 x 406 x 265 mm
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 580 x 52 x 98 mm
- Uydu Hoparlör (G x Y x D): 110 x 301 x 110 mm
- Uydu Hoparlör Kablo uzunluğu: 5 m
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,3 kg
- Uydu Hoparlör Ağırlığı: 1,2 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 5,7 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, Kablosuz arka hoparlör ses alıcısı, AAA Pil (x1), Güç adaptörü, AC güç kablosu (3 adet), Duvara montaj braketleri (4 adet), Vidalar (8 adet), Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi

Dış Karton

- EAN: 48 95185 60735 1
- Brüt ağırlık: 15,24 kg
- Dış karton (L x G x Y): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Net ağırlık: 12 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 3,24 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Brüt ağırlık: 15,24 kg
- Net ağırlık: 12 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 3,24 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Ağırlık: 1,5 kg



Yayın tarihi 2017-03-14

Sürüm: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557
EAN: 04 89518 56073 51

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com