




Philips Philips Fidelio
SoundHub
Тонколони за система за
домашно кино 2.1

Сребриста

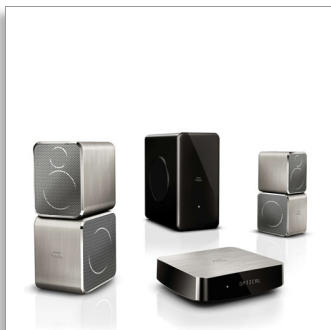

CSS9211

Добавете към телевизора съраунд звук като в киносалон

Завладяващ звук

Подобреете звука на телевизора с тонколоните за домашно кино Philips SoundHub CSS9211. Тонколоните 360Sound са проектирани със звукови мембрани отпред и отстрани, за да изпълнят равномерно стаята със съраунд звук, също като в киносалон.

Съраунд звук като в киносалон от всички посоки

- Мощен активен събуфър за истинско кинематографично изживяване
- Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS
- 360Sound от излъчващите напред и настрани мембрани на високоговорителите

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- Свързване на още аудио-видео устройства чрез множеството аудио съединители
- Лесно свързване към телевизора само с един кабел

PHILIPS
Fidelio

Акценти

360Sound

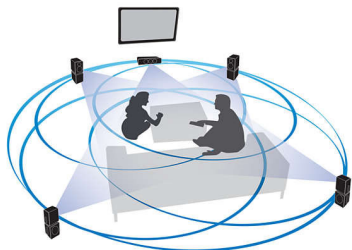


Много различни от обикновените тонколони за домашно кино 2.1, тонколоните 360Sound имат уникална конструкция с три мембрани във всеки сателитен високоговорител – предна и две странични, които са разположени под ъгъл, за да излъчват поглъщащ звук около вас. Освен принципа на диполите, Philips използва свой алгоритъм за допълнително подобрение на обгръщащия звуков ефект. Съставени от първокласни акустични компоненти, като меки куполни високоговорители за високи честоти, неодимови магнити и цифрови усилватели клас D, 360Sound дават изключителен звук от всички ъгли - за истинско кинематографско изживяване у дома.

Лесно свързване към телевизора




Лесно свързване към телевизора само с един кабел

Свързване на още аудио-видео устройства

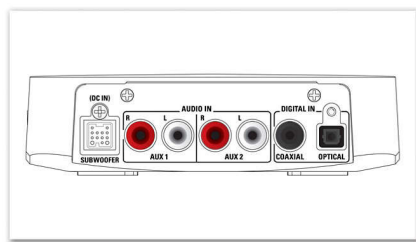

За да се наслаждавате на кинематографичен съраунд звук при всички свои развлечения, можете лесно да свържете още аудио-видео устройства към тонколоните за домашно кино SoundHub. Свържете например Blu-ray или DVD плейър или игрова конзола, като използвате някой от наличните цифрови или аналогови съединители: оптичен вход, коаксиален вход или 2 входа AUX. Можете също да свържете своя MP3 плейър, като използвате съединителя Music iLink отстрани.

Съвършен дизайн

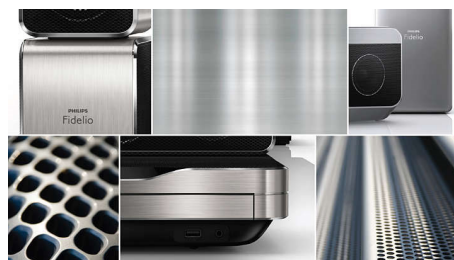

Алуминият е ярка декларация за творчески подход и модерен дизайн, затова е предпочитан от много от водещите интериорни дизайнери в света. Лек, но здрав, той е естествен материал, който допринася за създаването на наистина емблематични дизайнерски решения, издръжливи и със свръхтънък профил, възплаващи съвършенството на инженерната мисъл. Резултатът е системи за домашно кино, които привличат окото и


предизвикват възторг, където и да ги поставите.

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

Dolby Digital и DTS

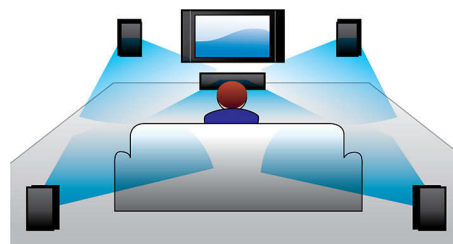

Преминете към цифровите технологии и извлекете максимума от вашата музика и филми. Дори стерео музиката звучи прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS Digital Surround подобряват цифровата музика и видеото, за да ви дадат наистина обгръщащ обемен звук от системата за домашно кино.

Мощен активен събуфър

Мощен активен събуфър за истинско кинематографично изживяване

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, MP3 Sound, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров обемен звук
- Изходна мощност на събуфъра: 100 W
- Настройки на еквалайзера: Авто, Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 150 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 1" мек куполен ВЧ високоговорител, 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти, 2 x 2,5" уфъри за пълен диапазон
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK

- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход за събуфър, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход
- Съединители за събуфър: Жакове за тонколони

Захранване

- Потребявана електроенергия: 55 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойки за тонколони STS9501, Конзола за монтиране на стена STS9510
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Цифров оптичен кабел, Кабел Music iLINK, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 150 x 40,6 x 126 мм
- Тегло с опаковката: 14,2 кг
- Тегло на главното устройство: 0,4 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 560 x 258 x 610 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 392 x 357 мм
- Тегло на събуфъра: 6,8 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 99 x 247 x 117 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 5 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

