



Philips BeNear Langaton puhelin

- 1000-sarja
- Musta



CD1911B

Tuo ihmiset lähemmäksi

Handsfree-puhelut

Puhelimen älykkään suunnittelun ansiosta äänentoisto on niin upea, ettei puhelinta tarvitse pitää korvalla - täydellinen handsfree-puhelin. Asennuksen yksinkertaisuus ja helppokäyttöinen valikko tekevät keskustelusta vaivattomampaa kuin koskaan.

Kristallinkirkas ääni

- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Kaiunvaimennus pitää kaiun pois keskustelusta
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa

Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") pistematriisinäyttö
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Jopa 16 tuntia puheaikaa

Ympäristöystävällinen tuote

- Pieni virrankulutus: < 0,6 W valmiustilassa
- Jopa 95 % vähemmän säteilyä lataustilassa




asimpleswitch.com

PHILIPS

Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") pistematriisinäyttö

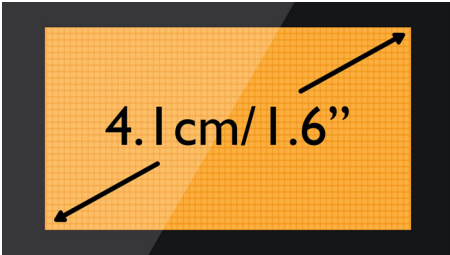

Helppolukuisen 4,1 cm:n (1,6")
pistematriisinäyttö

50 nimen puhelinmuistio



Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina
lähettyvilläsi: tallenna jopa 50 nimeä
puhelinmuistioosi.

Kaiunvaimennus

Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana.
Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja
häiriöttömänä.


Kehittynyttä äänentestausta



Testaamme DECT-puhelimiemme
äänenlaadun samalla tavalla kuin
kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla
luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä
auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja
hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja
yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja

luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-
että handsfree-käyttöön.

Helppo ottaa käyttöön

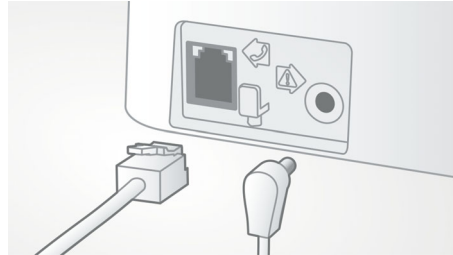

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun
haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä
samalla muita asioita.

Vähemmän säteilyä latauksen aikana



Jopa 95 % vähemmän säteilyä lataustilassa

Pieni virrankulutus: < 0,6 W



Philips-puhelimet säästävät energiaa ja
suojaavat ympäristöä. Nyt valmiustilan
virrankulutus on alle 0,6 W.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa
voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös
sellaisissa huoneissa, joissa langattomat
yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata
missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään
keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta
toiseen.



Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää
kustannuksia, energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden
ympäristöystävällisyyttä on parannettu
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:
energiansäästö, pakkausmateriaalit,
ympäristölle vaaralliset aineet, paino,
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän
kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa: KYLLÄ
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 2-riviset kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä: KYLLÄ
- Taustaväri: Kellanruskea

Käytön mukavuus

- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut: KYLLÄ
- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö: KYLLÄ
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Akun latauksen osoitin: KYLLÄ
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelun automaattinen lopettaminen: KYLLÄ
- Näppäinäänet käytössä/pois: KYLLÄ
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan tunnistus, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Sisäpuhelin - useita luureja: KYLLÄ
- Linjajohdon pituus: 1,8 m

- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Latausaika: 8 tuntia: KYLLÄ
- Jopa 16 tuntia puheaikaa: KYLLÄ
- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa: KYLLÄ
- Valikoima: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa: KYLLÄ

Virta

- Akun kapasiteetti: 650 mAh
- Akkutyyppe: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,6 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä: KYLLÄ

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: automaattinen



Julkaisupäivä 2013-07-19

Versio: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80232
EAN: 87 12581 61524 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com