




Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Vgrajen mikrofonski sistem
Akumulatorska baterija

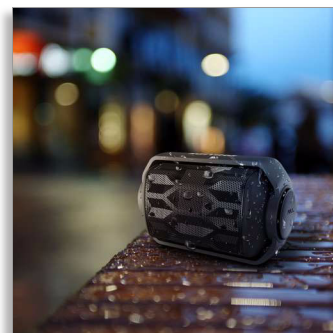

BT2200B



Zvočnik, ki je pripravljen na vse pustolovščine

Trpežni in vodoodporni brezžični zvočnik lahko vedno vzamete s seboj, saj ga lahko uporabljate doma ali na prostem, v zraku ali na tleh, v dežju ali soncu. Je zmogljiv in trpežen.

Izreden zvok

- Napredna zvočna zmogljivost s trpežno zasnovo
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Enostavna uporaba

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Trpežno, vodoodporno in plavajoče, narejeno za uporabo na prostem
- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
- Za nošenje kamorkoli uporabite svoj pas



PHILIPS

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priložnost

- Vodoodpornost: IPX6
- Vgrajen mikrofonski sistem: za konferenčne klice preko zvočnikov

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2,8 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 1 x 4,1 cm

Napajanje

- Življenjska doba z baterijo: 5 h
- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitve

Dimenzije


- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 107 x 58 x 69 mm
- Teža izdelka: 0,2 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 112 x 73 x 167 mm
- Teža vključno z embalažo: 0,35 kg



BT2200B/00


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

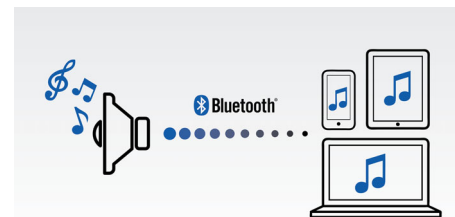

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

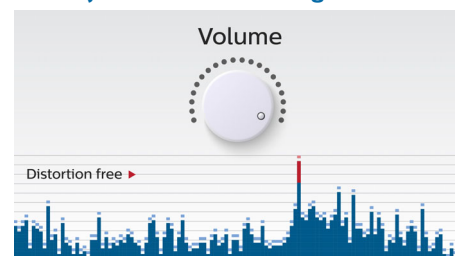

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema vhodne signale, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta zvočnik poskrbi za enakomeren signal prek dodeljenega zvočnega omejevalnika IC. Tako spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije.

Vgrajen mikrofonski sistem

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski sistem, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar preko zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave



Datum izdaje 2015-10-30

Različica: 2.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com