


Philips 5000 series  
Prehrávač diskov Blu-ray/  
DVD prehrávač

## Prehrávanie 3D

DivX Plus HD Služba Net TV

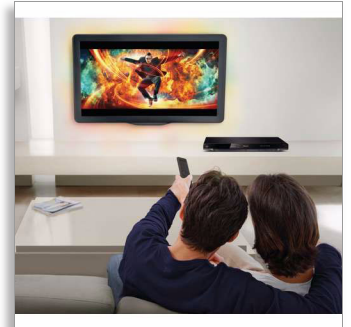

BDP5200

# Blu-ray 3D a to najlepšie z Internetu vo Vašom televízore

Nechajte sa uniesť technológiou Blu-ray 3D a objavte nový rozmer zážitkov pri sledovaní filmov u vás doma. Vychutnajte si to najlepšie z internetu prostredníctvom služby Net TV vďaka zabudovanému rýchlemu rozhraniu WiFi-n. Prehrávajte ešte viac filmov s rozlíšením DivX Plus HD.

### Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- Net TV na obľúbené online služby vrátane video obchodov\*
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača
- Posunutie titulkov pre širokohlé obrazovky bez orezania titulkov

### Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1

### Zistite viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Možnosť pripojenia klávesnice cez USB pre ľahké prehliadanie služby Net TV a webových lokalít
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného



# PHILIPS

sense and simplicity


# Hlavné prvky

## Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrázky pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizované so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

## Dolby TrueHD a DTS-HD MA

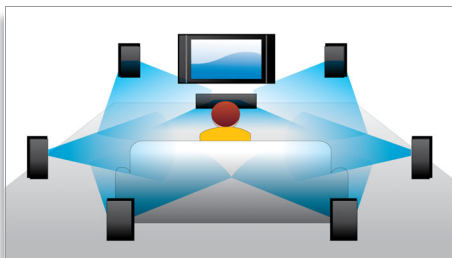

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

## S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

## USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorýchlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.


## Pripojenie do siete DLNA



Pripojenie do siete DLNA umožňuje jednoduchý prístup k osobným fotografickým, hudobným alebo filmovým súborom vo vašom

počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, ktorý zaisťuje bezproblémovú vzájomnú spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. Po pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray k domácej sieti budete mať prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré je určené na jednoduché prehliadanie.

## Net TV s videom na požiadanie\*

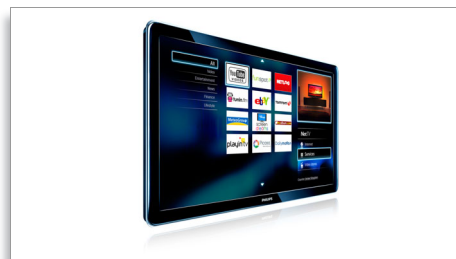

Využívajte množstvo online služieb vrátane videa na požiadanie. Vychutnajte si filmy, obrázky, internetovú zábavu a iný internetový obsah priamo na obrazovke svojho televízora kedykoľvek prostredníctvom prehrávača Blu-ray diskov alebo domáceho kina od spoločnosti Philips. Teraz môžete mať prístup do vybraných online video obchodov\* priamo na svojom televízore. Jednoducho si vyberte video na zapožičanie a vychutnajte si ho. Usporiadať filmový večer u vás doma ešte nikdy nebolo také jednoduché. \*Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Pre viac informácií navštívte stránku [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

## Možnosť pripojenia klávesnice cez USB



Možnosť pripojenia klávesnice cez USB pre ľahké prehliadanie služby Net TV a webových lokalít

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa
- D/A konvertor: 12 bitov, 148 MHz

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash, Divx, CD
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakovane, Zoom, Uhol
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color, Prevzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie
- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- DVD región.: 2

## Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, zvuk Dolby Digital
- Odstup signálu od šumu: = 100 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash
- Formát kompresie: DTS, zvuk Dolby Digital, AAC (viackanálový), MP3, PCM, WMA

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High Definition, Prezentácia, Rotovanie, Zoom,

Prezentácia s prehrávaním MP3

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet, Zásuvka na karty SD/SDHC
- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

## Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Dánčina, Fínčina, Poľština, Švédčina, Nórsčina, Turečtina, Čeština, Grécky
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Online služby: Služba Net TV
- Jednoduché používanie: Aplikácia Diaľkové ovládanie AV, Rýchle prebudenie

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, CD-R (používateľská príručka), Stručná príručka spustenia, Registračná karta produktu, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Dánsky/nórsky, Holandčina, Fínčina, Grécky, Taliančina, Poľština, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotreba energie: 18 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,18 W

## Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 495 x 99 x 303 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 42 x 208,5 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,65 kg



Dátum vydania  
2012-04-20

Verzia: 5.1.9

12 NC: 8670 000 68062  
EAN: 87 12581 56405 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)