

Philips  
迷你 Hi-Fi 音響

FWM139



## MP3-CD 播放

FWM139 迷你 Hi-Fi 音響可以滿足您所有的音樂需求，其提供豐富的音效，讓您享受 10 小時的 MP3-CD 音樂，輕鬆簡易的操控更能讓您整天舒服享受完美音樂。

### 豐富您的音效體驗

- 2x20 瓦 RMS/800 瓦 PMPO
- 能釋放強力音效的雙向低音反射式喇叭系統

### 最愛音樂，連續不斷線

- 10 小時 MP3-CD 音樂
- AM/FM 調頻器
- 立體聲卡帶匣

### 個人化音效設定

- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 規格

## 音效

- 加強音效：超重低音加強系統，數位音效控制

## 喇叭

- 主喇叭：4 吋低音喇叭，Piezo, 2 聲道，低音反射式喇叭系統
- 喇叭數量：2

## 播放音效

- 光碟數目：1
- 裝載器類型：唱盤
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式：重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放，隨機播放，快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放
- 可編排曲目：20
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式
- 卡帶播放模式：自動停止

## 錄音

- 錄製媒體：卡帶
- 錄音增？功能：單鍵 CD 同步錄音



## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲，FM, MW

## 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，睡眠定時
- 時鐘：主螢幕顯示
- 顯示類型：液晶

## 連線

- 耳機：2.5 公釐

## 週邊配件

- 附配件：遙控器，保證書
- 使用者手冊：英文，西班牙文，葡萄牙文

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：220 x 292 x 285 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：510 x 350 x 416 mm
- 產品含包裝重量：9.333 kg

## 功率

- 電源供應器：100-240 伏特，AC 50/60 Hz

# 焦點

## 2x20 瓦 RMS/800 瓦 PMPO 2x20 瓦 RMS/800 瓦 PMPO

## 雙向低音反射式喇叭

能釋放強力音效的雙向低音反射式喇叭系統

## 10 小時 MP3-CD 音樂

MP3 為「MPEG 1 Audio layer-3」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

## AM/FM 調頻器

AM/FM 調頻器


## 立體聲卡帶匣

立體聲卡帶匣

## 超重低音加強系統

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

## 數位音效控制

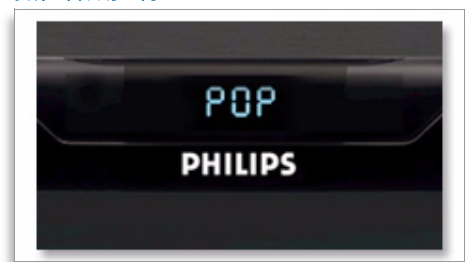

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。



發行日期 2009-03-09

版本：1.0.4

12 NC: 9073 100 13414  
EAN: 87 10895 97091 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com