



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

12 W

USB
Digitalno iskanje postaj

AZ783

Mogočen prenosni zvok

s skupno izhodno močjo 12 W RMS

Kjerkoli in kadarkoli uživajte v digitalni glasbi iz prenosne naprave z mogočnim zvokom iz Philipsove glasbene naprave s CD-predvajalnikom, ki jo omogočajo neposredna povezava USB, zvočniki Bass Reflex in skupna izhodna moč 12 W RMS.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Enostavna uporaba

- Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitek
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priročen daljinski upravljalnik



Priročen daljinski upravljalnik se prikladno prilega vašim prstom in omogoča, da se sprostite v naslanjaču.

Vtikač za stereo slušalke

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje.


Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Digitalno iskanje postaj in predstav.

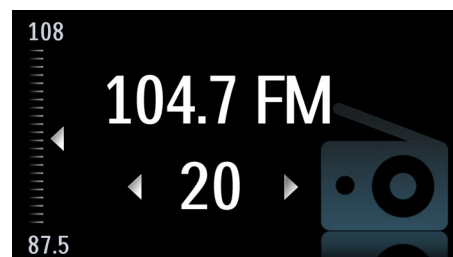

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.



Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Prednastavljene postaje: 30
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Izboljšava zvoka: 2-stopenjski Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Največja izhodna moč (RMS): 12 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Izboljšava zvočnika: Dvosmerni zvočnik Bass Reflex
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon z osvetlitvijo iz ozadja
- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Kabli/povezava: napajalni kabel
- vodnik za hiter začetek: v več jezikih
- Garancija: Garancijski list

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 435 x 270 x 170 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 468 x 198 x 310 mm
- Teža izdelka: 3 kg
- Teža vključno z embalažo: 4,06 kg

Napajanje

- Število baterij: 6 x LR20 za glavno napravo (niso priložene), 1x CR2025 za daljinski upravljalnik (priložena)
- Vrsta napajanja: 220–240 V



Datum izdaje 2017-11-18

Različica: 2.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.