




Philips
Original-radio

Bluetooth®

DAB+, FM
USB-port for lading
20 W

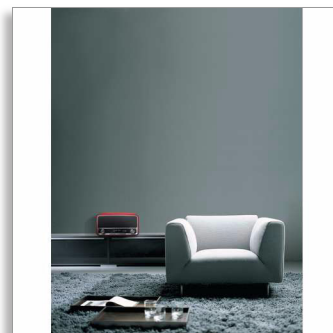

ORT7500



Den originale radioen

Gjenopplev gamle dager med Original-radioen. 50-tallets sjarm i Philips' radiodesign fra 1955 kombineres med fantastisk lyd og gir deg kraftig bass og krystallklar DAB+- og FM-radio. Du kan også spille av musikk trådløst fra smartenheter via Bluetooth

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi

- Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth-teknologi

Opplev Hi-Fi-radio

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Digitalsøking med 30 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Stereoanlegg med høy kvalitet

Lett å bruke

- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Innebygd klokkevisning
- Automatisk tidssynkronisering sikrer nøyaktig tidsinnstilling uten problemer
- USB-lading
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS

Original-radio
Bluetooth® DAB+, FM, USB-port for lading, 20 W

Høydepunkter

Trådløs Bluetooth-teknologi



Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth-teknologi

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Kompatibel med DAB+ og FM

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

30 digitale forvalg

Med digital radio får du flere musikkvalg for musikkksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til

favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

USB-lading

USB-ladeport gjør at du kan lade mobile enheter, for eksempel smarttelefoner, iPhone og iPad

Automatisk tidssynkronisering



Klokkeradioen har en funksjon for automatisk tidsinnstilling, slik at du aldri trenger å stille klokken. Klokken synkroniseres automatisk med radiosignaler, selv når den er slått av. Den oppdateres automatisk innen ett minutt etter at det har oppstått et behov for justering, og synkroniserer rutinemessig med radiosignaler for å sikre at den alltid viser nøyaktig klokkeslett. Fra den første gangen du tar klokkeradioen ut av esken til et strømbrydd finner sted, kan du stole på at dette Philips-produktet gir deg riktig tidspunkt, pålitelig og uten problemer.

Stor bakbelyst LCD-skjerm



Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd klokkevisning

Innebygd klokkevisning

ORT7500/10

Ikonisk Philetta-design



Inspirert av Original-radioen fra 1955 – Denne originale radioen fører videre de ikoniske elementene til den legendariske Philips-radioen fra 1955, også kjent som Philetta "254". Da den kom på markedet, ble den en braksuksess med sin simplistiske design, sin store lyd og sitt krystallklare mottak. Philips' radiotradisjon strekker seg tilbake til 1927. Gjennom tiårene har mange modeller blitt velkjente radioikoner og samlerobjekter.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på førsteklasses høytalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



DIGITALRADIO



Spesifikasjoner

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Versjon: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: DAB (bånd III), FM
- DAB: Smart Scan, meny, infovisning
- DAB-frekvensområde: 174,9–239,2 MHz
- FM-frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital søking

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Lyd inn (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

USB-lading

- JA
- 5 V, 1 A

Drift

- Strømtype: AC-inngang
- AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål

- Produktmål (BxDxH): 325 x 175 x 167 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

Tilbehør

- Strømledning (VDE & Storbritannia)
- Kabel for Aux-inngang
- Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihefte



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com