

Philips  
Classic DVD 迷你系統

- iPod/iPhone 機座
- 20 瓦



DCD132

## 執著於音

讓您盡情欣賞音樂和電影。

接入您的 iPod/iPhone 並欣賞您最喜愛的歌曲。此全功能系統也可以播放 DVD、USB 的音樂及 FM 收音機，讓您自由選擇。輕巧設計讓您可安在家中隨時聆聽音樂。

### 豐富你的電影體驗

- 可播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

### 豐富你的音響體驗

- 2x10W RMS / 600W PMPO
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

### 享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 設有預設功能的 FM 數碼選台

# PHILIPS

## 產品特點

### 杜比數碼解碼器



杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

### 動態低音增強效果




動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

### 播放 iPod/iPhone 並為其充電

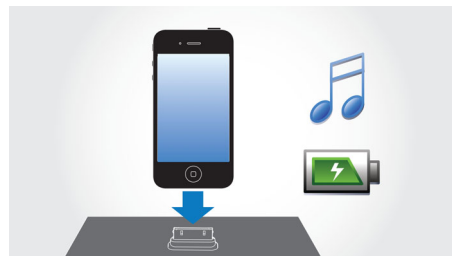

一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電

量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

### 播放 DVD、DivX 和 MP3-CD

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

### USB 直接



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。



# 規格

## 影像播放

- 播放媒體：DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DivX
- 光碟播放模式：角度, 慢動作, 縮放, A-B 重複, PBC, 監管控制
- DVD 區域：3
- USB Direct 播放功能：JPEG

## 播放聲音

- 機座播放模式：為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 快進及反帶, 下一及上一曲目, 播放及暫停
- 播放媒體：MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- USB Direct 模式：快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型：光碟盤

## 音效

- 輸出功率：600 瓦 PMPO
- 音效增強：數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統：杜比數碼解碼器
- 輸出功率 (RMS)：20 瓦

## 喇叭

- 主喇叭：低音反射喇叭系統, 4 吋低音喇叭

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 記憶選台：10
- 選台器增強功能：自動儲存

## 連接

- 視訊輸出 - 類比：複合視訊 CVBS (黃色 cinch),

S-Video (在 Hosiden 之上), 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)

- 其他連接：FM 天線
- 耳筒：3.5 毫米
- 音訊連接：3.5 毫米輸入端子

## 便利

- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：FTD
- OSD 語言：英文, 繁體中文, 泰文

## 配件

- 附配件：複合影像線 (Y), FM/MW 天線, 保證書, 快速使用指南, 3.5 毫米立體聲輸入電線
- 遙控器：40 鍵, 備有鋰電池
- 用戶手冊：英文, 繁體中文, 泰文

## 功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz

## iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## 兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod 1G, 第 5 代 iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第二代 iPod touch, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第六代 iPod nano

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：152 x 170 x 210 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：152 x 170 x 210 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：535 x 265 x 252 毫米
- 重量 (含包裝)：3.52 千克



出版日期 2013-05-10

版本：4.1.3

12 NC: 8670 000 66717  
EAN: 87 12581 55885 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 不支援有數碼內容管理的音樂。